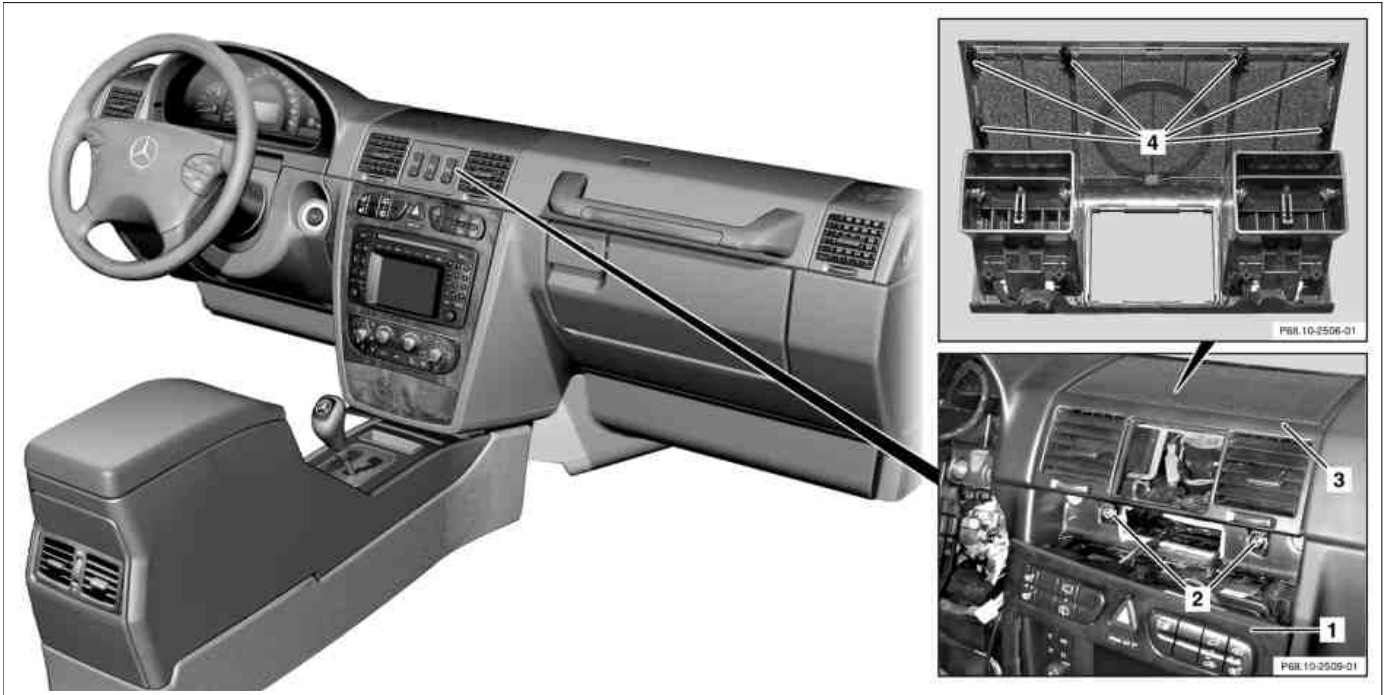


Dokumenttitel Mittlere Luftdüse aus-, einbauen

Dokumentnummer ar6810p1150gm

TYP 463.222 /243 /244 /245 /246 /247 /248 /249 /250 /254 /270 /271 /303 /306 /309 /322 /323 /332 /333 /336 /340 /341

TYP 463.202 /236 /237 /346 bis Modell-J. 2013
/Mopf 2012

P68.10-2510-09

1 Abdeckung Instrumententafel Mitte
2 Schraube

3 Mittlere Luftdüse

4 Clip

	Aus-, Einbauen		
1	Schaltergruppe Differenzialsperren ausbauen		AR54.25-P-1080GM
2.1	Abdeckung Instrumententafel Mitte (1) ausbauen	Bei Typ 463.243/244/245/246/250/309/322/323/332/333, Typ 463.247/248/254/270/271/303/340/341 bis 1.4.07, Typ 463.249 bis 30.8.06  Abdeckung Instrumententafel Mitte (1) so weit abziehen, bis die Schrauben (2) zugänglich sind. Elektrische Steckverbindungen nicht trennen.	AR68.10-P-3430GM
2.2	Steuergerät Oberes-Bedien-Feld (N72/1) ausbauen	Bei Typ 463.247/248/254/270/271/303/340/341 ab 2.4.07 Typ 463.249 ab 31.8.06 Typ 463.202/222/236/237 Typ 463.306/336/346  Das Steuergerät Oberes-Bedien-Feld ist von oben nur mit einer Schraube befestigt. Schraube herausdrehen und das Steuergerät Oberes-Bedien-Feld herausdrücken. Elektrische Steckverbindungen nicht trennen.	
3	Schrauben (2) herausdrehen		
4	Mittlere Luftdüse (3) ausbauen	 Mittlere Luftdüse (3) vorsichtig gegen die Fahrtrichtung nach schräg oben aus der Instrumententafel herausziehen. Bruchgefahr der Clips (4).  Einbau: Auf korrekten Sitz der mittleren Luftdüse (3) auf den Luftkanälen achten.	
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		