


Panasonic



TX-29PS2P TX-29PS2P/B

Barevný televizor



Quintrix F



Návod k obsluze

Český

TQB0E0003R-M

Vážený uživateli televizoru Panasonic, vítáme vás v rodině uživatelů výrobků firmy Panasonic. Doufáme, že budete s tímto barevným televizorem mnoho let spokojeni. Tento televizor je technicky velmi dokonalý; stručný návod „Jak rychle začít“ vám přesto pomůže rychle se naučit televizor používat. Pak můžete přečíst návod podrobně a uschovat jej pro budoucí použití.

OBSAH

Výstrahy a upozornění	3	Ladění - Ruční ladění	18
Dodávané příslušenství	3	Zaměnit	20
Jak rychle začít	4	Q-Link	21
Základní ovládací prvky	6	Výběr a nastavení AV	23
Programový strom	7	Provoz videorekordéru / zařízení DVD	24
Použití menu na obrazovce	8	Funkce teletextu	25
Nastavení formátu obrazu	9	Připojování audio / video	27
Hlavní menu	10	Přední konektorové zásuvky	27
Obraz	11	Zadní konektorové zásuvky	27
Zvuk	12	Informace o konektorech Scart	28
Další nastavení	13	Informace pro uživatele	28
Jazyk menu	14	Odstranění poruch	29
Ladění	15	Technické údaje	30
Ladění - Automatické nastavení (ATP)	17		

VÝSTRAHY A UPOZORNĚNÍ

- Tento televizor je konstruován pro napájení střídavým proudem, 220 - 240 V, 50 Hz.
- Aby se zabránilo poškození, které by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru, nevystavujte tento televizor dešti nebo nadměrné vlhkosti. Na tento televizor nesmí kapat ani stříkat voda. Na něj ani nad něj se nesmí umisťovat předměty naplněné vodou, například vázy.

■ POZOR: VYSOKÉ NAPĚTÍ!!!

Nesnímejte zadní stěnu televizoru, protože po jejím odstranění jsou přístupné prvky, které jsou pod napětím. Nejsou zde žádné díly vyžadující technickou obsluhu ze strany uživatele.

- Vyhybte se působení přímého slunečního světla a jiných zdrojů tepla. Pro zamezení požáru nikdy nenechávejte svíčky či jiný zdroj ohně na televizním přijímači nebo v jeho blízkosti.
- Vypínač tohoto modelu neodpojí televizor úplně od síťového napájení. Když televizor delší dobu nepoužíváte, vyjměte napájecí šňůru ze zásuvky.

■ ÚDRŽBA SKŘÍŇE A OBRAZOVKY TELEVIZORU

Vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Skříňku a obrazovku lze čistit měkkým hadříkem navlhčeným jemným mýdlovým roztokem. Nepoužívejte roztoky obsahující benzol nebo ropné produkty. Televizor může produkovat statickou elektřinu, proto dávejte pozor při kontaktu s obrazovkou.

- Aby se zabránilo poruchám elektrických součástek, je důležité dostatečné větrání; doporučujeme ponechat mezeru alespoň 5 cm kolem televizoru, i když ho umístíte do skříňky nebo mezi police.

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zkontrolujte, zda máte zobrazené příslušenství a položky.



Návod k obsluze



Dálkový ovladač (EUR 7628010)



Baterie pro dálkový ovladač
(2 x velikost R6 (UM3))




Baterie dálkového ovladače




- Ujistěte se, že baterie jsou vloženy ve správné poloze.
- Nemíchejte staré baterie s novými. Staré, vybité baterie okamžitě odstraňte.
- Nemíchejte různé typy baterií, tj. alkalické a manganové, ani nepoužívejte nikl-kadmiové akumulátory.

JAK RYCHLE ZAČÍT

- 1 Připojte anténu a přídavná zařízení.

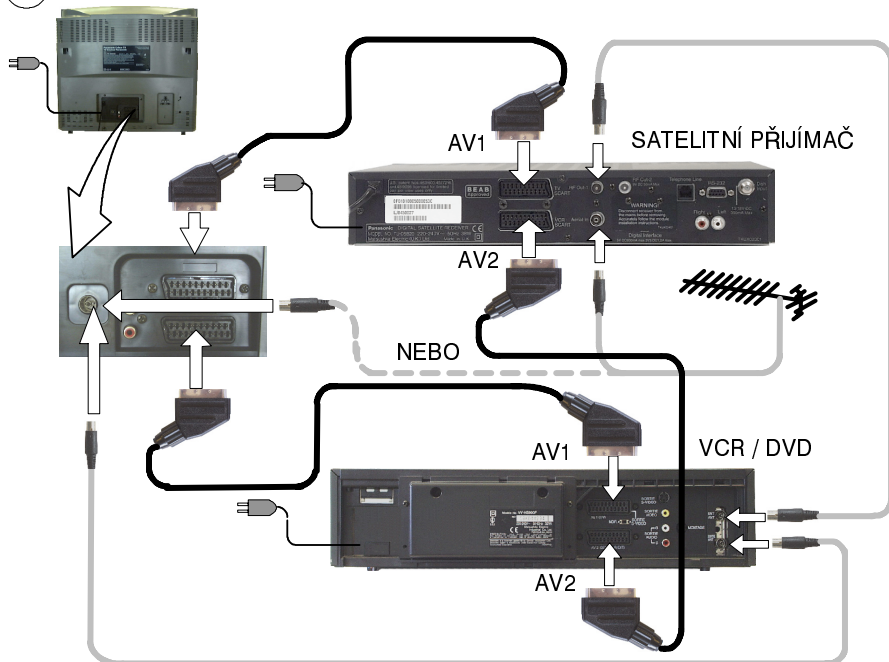


- 2

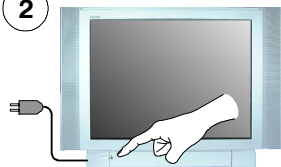


Připojené přijímače zapněte.


- 3



Vyberte svůj jazyk.



Stiskněte tlačítko **OK**.




Vyberte svoji zemi.



Stiskněte tlačítko +/-.



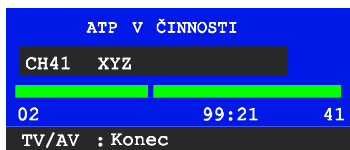

Spustí se automatické nastavení. Vaše vysílací stanice budou vyhledány, seříděny a uloženy do paměti přístroje v pořadí, v jakém byly naladěny.

Stiskněte tlačítko **TV/AV**, chcete-li ukončit sekvenci ATP.

TV/AV



Pokud je do konektoru AV připojen kompatibilní videorekordér, programové údaje se zkopírují přes Q-Link do videorekordéru. Viz strana 21.

4



Volba kanálu



Nastavení hlasitosti

5

- Pokud videorekordér nepřijal data přehraná z televizoru, budete zřejmě muset zvolit volbu přehrávání dat z menu videorekordéru.
- Pokud Q-Link nepracuje správně, zkontrolujte, zda je kabel SCART připojen do konektoru AV1 na televizoru, zda je „plně obsazen“ – 21 pinů a zda je videorekordér kompatibilní s Q-Link, NEXTVIEWLINK či podobnými technikami.
- Podrobné informace o Q-Link a o připojení zařízení naleznete na stránkách 21 a 27. O další podrobnosti požádejte svého prodejce.

Pokud instalujete nový videorekordér kompatibilní s funkcí Q-Link, můžete jej nyní zapnout. Přehrané údaje o ladění se budou shodovat s údaji v televizoru. Pokud instalujete nový videorekordér kompatibilní s NEXTVIEWLINK, přehrávání dat budete muset aktivovat ručně. Podrobnosti viz návod na použití videorekordéru.

6

Na obrazovce může dojít k lehkému naklonění obrazu nebo se mohou objevit barevné šmouhy v rozích obrazovky (čistota barev). K jejich odstranění lze v případě potřeby použít funkci geomagnetické korekce:

Nejprve se přesvědčte, že proběhly procesy načítání ATP a Q-Link.

Na obrazovce nesmí být zobrazena žádná nabídka.

Stiskem a povolením tlaku na tomto místě otevřete dvířka



Tiskněte tlačítko **F**, dokud se neobjeví funkce geomagnetické korekce.




Tiskněte tlačítka **+** nebo **-**, dokud se obraz nevyrovná.




Dalším stiskem tlačítka **F** se vrátíte k normálnímu sledování televize. Zavřete dvířka, abyste zabránili poškození tlačítek.



ZÁKLADNÍ OVLÁDACÍ PRVKY: PŘEDNÍ PANEL A DÁLKOVÝ OVLADAČ

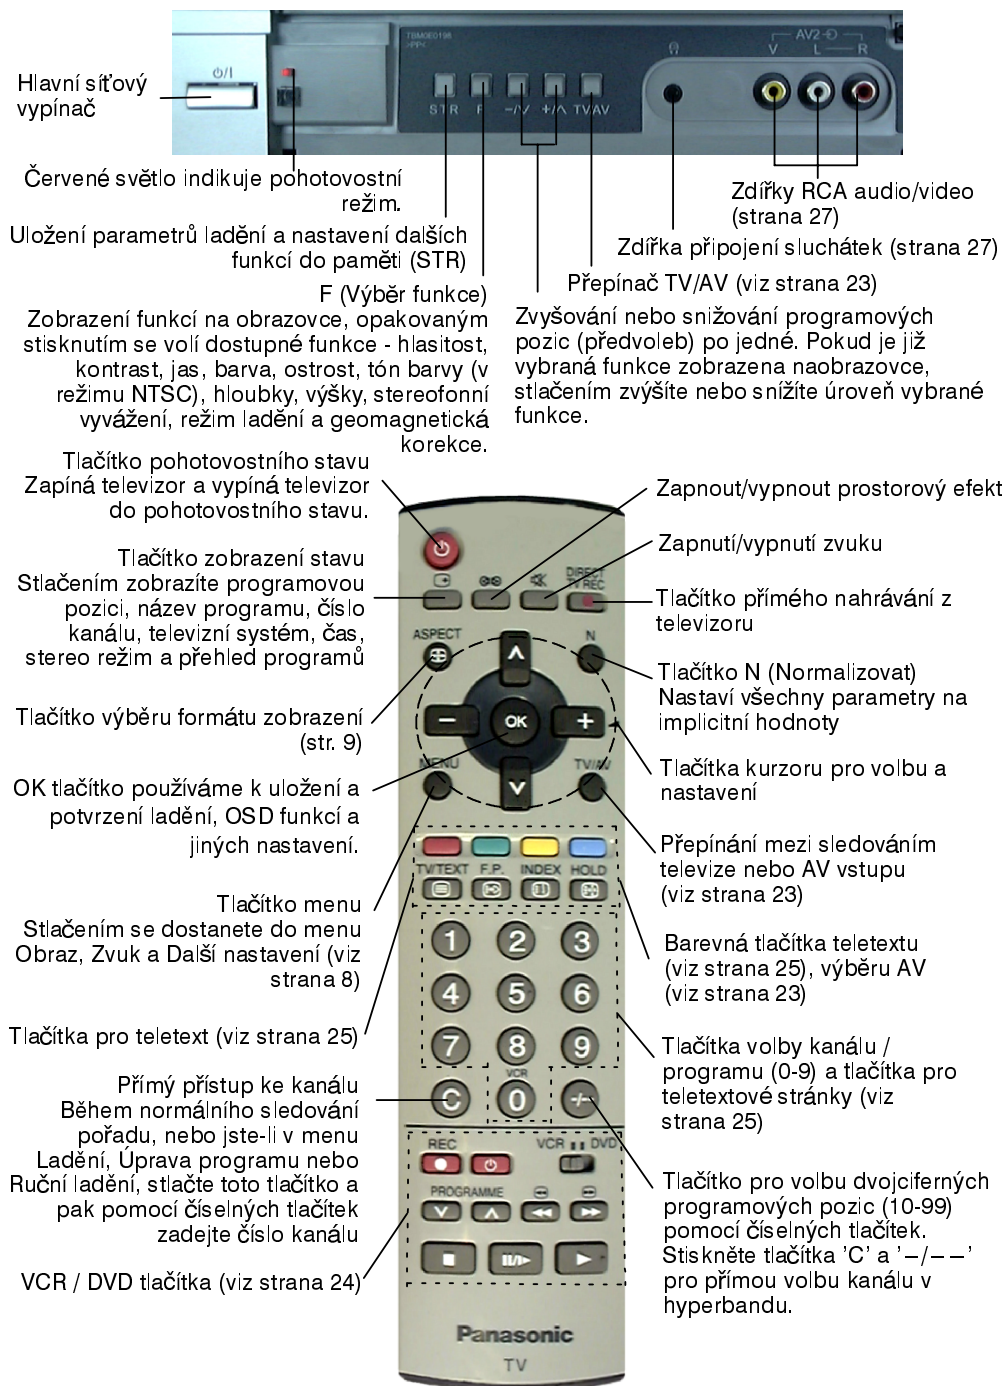


PROGRAMOVÝ STROM

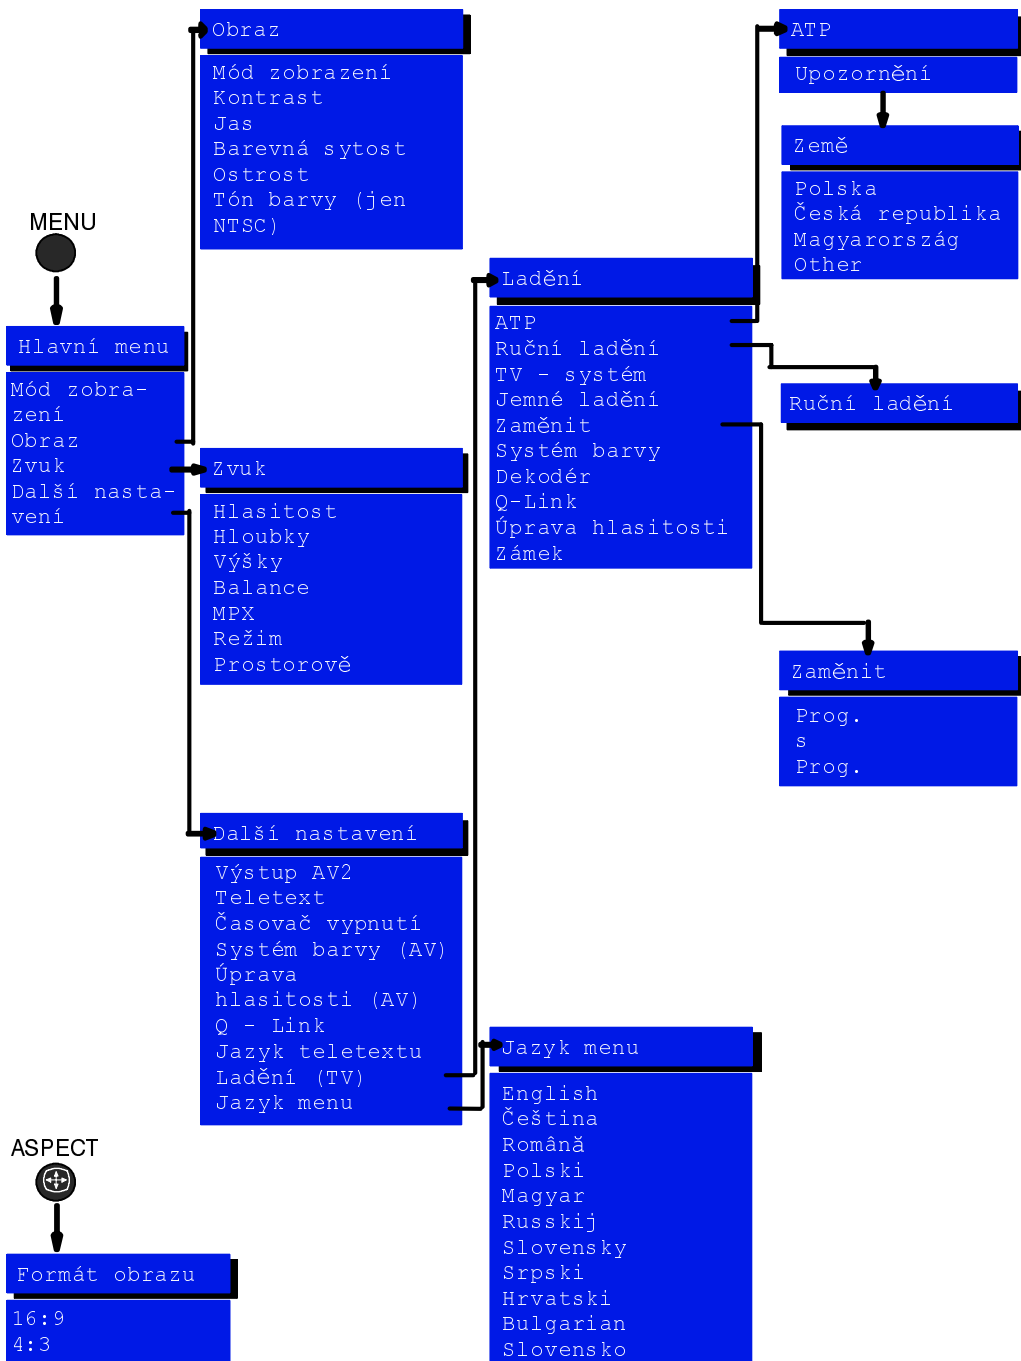

POUŽITÍ MENU NA OBRAZOVCE

Tento televizor je vybaven rozsáhlým systémem menu pro nastavení a výběr parametrů

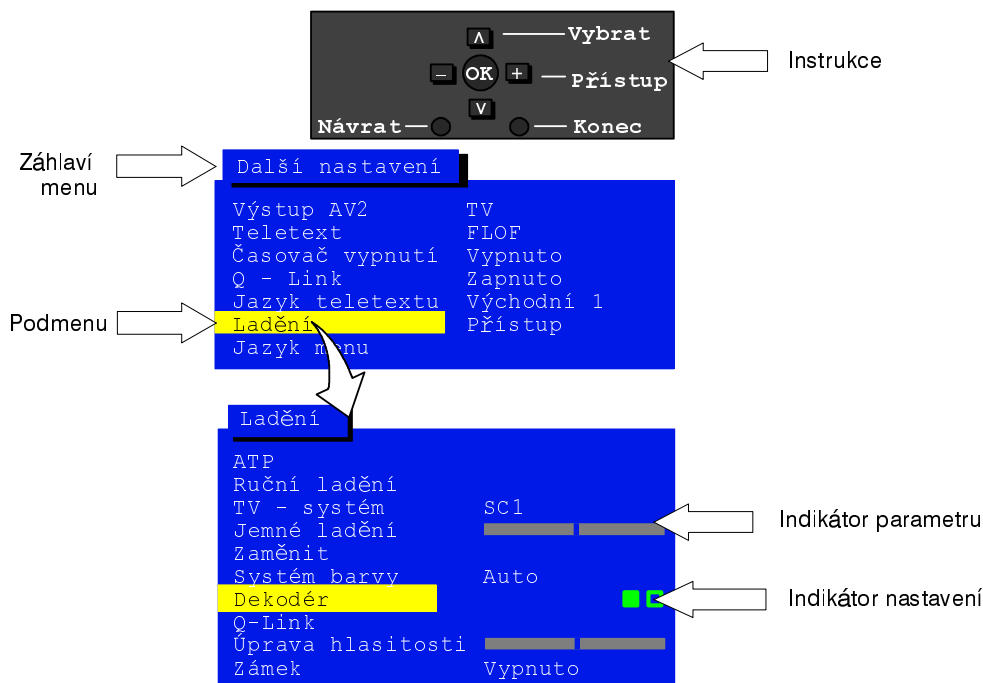

Volba některých parametrů, například **kontrast**, **jas**, **barva** a **ostrost** umožní zvýšit či snížit jejich úroveň.

Některé volby, jako například **mód zobrazení**, umožní výběr jedné z možností.

Některé volby, jako například **Ladění**, umožní přejít k dalšímu menu.

Tlačítko MENU se používá k otevření hlavního menu a rovněž k návratu do předchozího menu.


Tlačítka pro pohyb kurzoru nahoru a dolů (↑/↓) se používají pro pohyb v menu nahoru a dolů.

Tlačítka pro pohyb kurzoru doleva a doprava (←/→) se používají pro vstup do menu, nastavení úrovně nebo pro volbu ze seznamu možností.

OK tlačítko používáme k uložení a potvrzení ladění, OSD funkcí a jiných nastavení.

Tlačítko TV/AV se používá pro opuštění systému menu a návrat k běžnému sledování pořadu.

Tlačítko N (Normalizovat) – nastaví všechny parametry na implicitní hodnoty

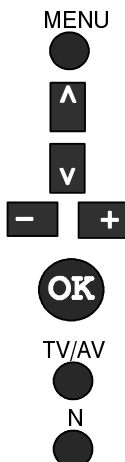

NASTAVENÍ FORMÁTU OBRAZU


Stiskněte tlačítko ASPECT a vyberte si jednu ze dvou možností: 4:3 a 16:9.

ASPECT




4:3

Při volbě parametru 4:3 se obraz bude reprodukovat ve standardním formátu 4:3.

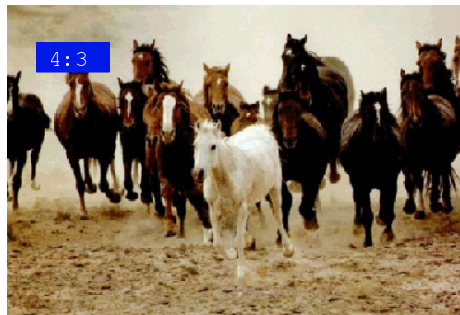

16:9

Při volbě parametru 16:9 se obraz bude reprodukovat ve standardním formátu 16:9.

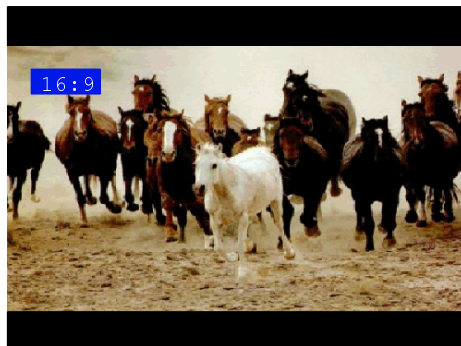

HLAVNÍ MENU

Toto menu Vám dovoluje vstoupit do Módu zobrazení, Menu obrazu, zvuku a Dalších nastavení.

Otevřete Hlavní menu

MENU



Zvolte požadovaný parametr





Zvyšte nebo snižte úroveň nebo nastavte volbu

TV/AV



Hlavní menu opustíte stlačením tlačítka TV/AV

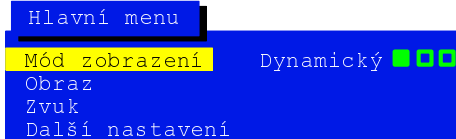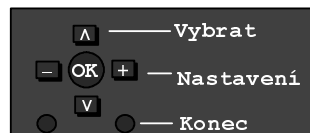

Můd zobrazení



Můd zobrazení vám dovoluje vybrat ze tří rozdílných nastavení obrazu. – Dynamiccký, Normální a Kino.

Obraz

Toto menu vám umožní nastavení kvality obrazu

Zvuk

Menu Zvuk vám umožní nastavit všechny parametry kvality zvuku podle vašeho přání.

Další nastavení

Menu Další nastavení vám umožní přístup k rozšířeným funkcím a také k menu ladění.

Toto menu vám umožní nastavení kvality obrazu

Otevřete Hlavní menu

MENU



Přesuňte se na Obraz

Otevřete Obraz



Zvolte požadovaný parametr



Zvyšte nebo snižte úroveň nebo nastavte volbu





Obraz opustíte stlačením tlačítka TV/AV

TV/AV



Stiskněte tlačítko N pro návrat k továrnímu nastavení

N

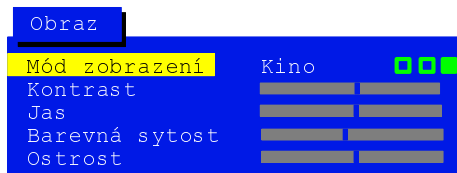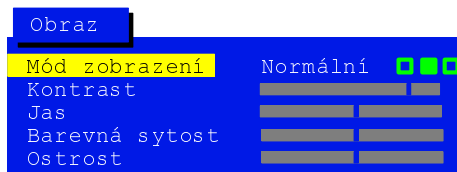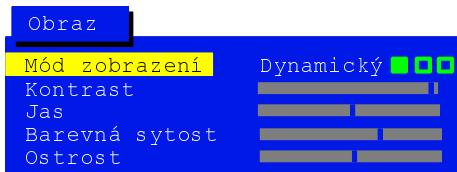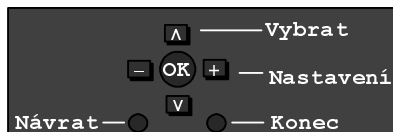

Mód zobrazení  Mód zobrazení v Obrazu vám dovoluje vybrat, upravit a uložit tři různá nastavení obrazu – Dynamický, Normální a Kino.

V každém nastavení Módu zobrazení, mohou být nastaveny a uloženy kontrast, jas, barevná sytost, ostrost, tón barvy (jen u NTSC), podle Vám vyhovujících konkrétních požadavků na obraz (např. můžete požadovat různé nastavení pro vysílání sportovních přenosů, jiné pro sledování filmů, zpravodajství atd.).

Mód zobrazení Vám nabízí maximálně tři samostatná nastavení pro každý zdroj signálu : RF, AV1, AV2 (zahrnující RGB).

Analýzou a zpracováním přichozího obrazu všechny tři módy navíc vynikají automatickým posílením obrazu. Stisknutím tlačítka N na dálkovém ovladači se můžete vrátit k továrnímu nastavení vybraného profilu na zvoleném zdroji signálu.

**Kontrast,
Jas**

**Barevná sytost
Ostrost**

Úroveň kontrastu, jasů, barevné sytosti a ostrosti lze nastavit tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům a pozorovacím podmínkám.

**Tón barvy
(jen v NTSC)**

Nastavení tónu barvy se objeví jako položka menu, pouze pokud máte k televizoru připojený zdroj signálu NTSC přes AV vstup a umožní nastavení barevného odstínu.

Menu Zvuk vám umožní nastavit všechny parametry kvality zvuku podle vašeho přání.

Otevřete Hlavní menu

Přesuňte se na Zvuk

Otevřete Zvuk

Zvolte požadovaný parametr

Zvyšte nebo snižte úroveň
nebo nastavte volbu

Zvuk opustíte stlačením
tlačítka TV/AV

MENU

▲

▼

— +

▲

▼

— +

TV/AV

Hlasitost

Parametr Hlasitost nastavuje celkovou hlasitost výstupu.

Hloubky

Parametr Hloubky zdůrazní nižší, hlubší frekvence a jeho úroveň lze zvýšit nebo snížit.

Výšky

Parametr Výšky zdůrazní ostřejší, vyšší frekvence a jeho úroveň lze zvýšit nebo snížit.

Balance

Balance (vyvážení) ovlivňuje úroveň zvuku mezi levým a pravým reproduktorem. Nastavení lze provést tak, aby úroveň zvuku z reproduktorů vyhovovala pozici posluchače.

MPX



MPX bude obvykle nastavené do polohy „Stereo“, což zabezpečuje nejlepší reprodukci, avšak pokud je příjem rušený nebo v případě monofonního vysílání doporučujeme přepnout jej na „Mono“. Mono M1 a M2 lze rovněž zvolit, pokud stanice vysílá tyto signály (duální zvuk).

Režim



Zvuk lze zlepšit volbou režimu Hudba nebo Řeč.

Prostorově



Parametr Prostorově poskytuje dynamické zesílení, které simuluje dokonalejší prostorové efekty.

DALŠÍ NASTAVENÍ

Menu Další nastavení vám umožní přístup k rozšířeným funkcím a také k ladění.

Otevřete Hlavní menu

MENU

Přesuňte se na Další nastavení



Otevřete Další nastavení



Zvolte požadovaný parametr





Zvyšte nebo snižte úroveň nebo nastavte volbu



Menu Další nastavení opusťte stlačením tlačítka TV/AV

TV/AV

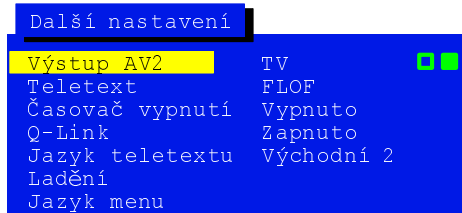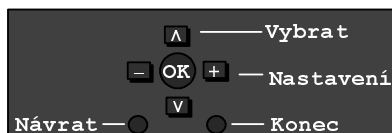

Výstup AV2



Umožňuje vybrat signály, které mají být odesílány do konektoru AV2 Scart. Můžete si vybrat vysílaný signál (běžný program), nebo výstup na Monitor – obraz zobrazený na obrazovce.

Teletext



Funkce Teletext vám umožní zvolit mezi režimy FLOF nebo Seznam (LIST). Viz strana 25.

Časovač vypnutí



Časovač vypnutí vypne televizor v nastaveném čase, který si můžete zvolit od 0 do 90 minut v 15-minutových intervalech.

Q-Link



Q-Link vám umožní zapnout či vypnout datovou komunikaci s kompatibilním vidorekordérem. Viz str. 21.

Jazyk teletextu



Vyberte znakovou sadu, aby byly na stránkách teletextu k dispozici všechny potřebné znaky (například azbuka atd.). Vybrané znakové sady teletextu budou zachovány pro jednotlivé naladěné programové pozice.

Režim Jazyk

Západní: English, Deutsch, Svenska, Suomi, Dansk, Magyar, Italiano, Français, Español, Português, Türkçe, ELLHNIKA, Nederlands, Norsk.

Východní 1: Polski, Eesti, Slovensko, Čeština, Slovensky, Română.

Východní 2: Polski, Latviešu valoda, Русский язык, Українська мова, Čeština, Slovensky, Română.

Ladění

Menu Ladění vám umožní přístup k mnoha dalším funkcím včetně automatického nastavení na frekvenční kanály (ATP), jemného doladění, volby systému barev a korekce hlasitosti. Viz strana 15.

Jazyk menu

Menu jazyka menu umožňuje zvolit jazyk, který se bude používat pro všechna menu. Viz strana 14.

JAZYK MENU

Při první instalaci televizoru je jazyk menu nastaven podle vaší volby země.
Pokud si přejete použít jiný jazyk, pak jej můžete vybrat z menu jazyka menu.

Otevřete Hlavní menu

MENU



Přesuňte se na Další nastavení



Otevřete Další nastavení



Přesuňte se na Jazyk menu



Vstupte do Jazyka menu




Proved'te svoji volbu



TV/AV




Stisknutím TV/AV menu opustíte

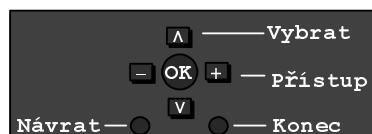

Další nastavení

Výstup AV2	TV
Teletext	FLOF
Časovač vypnutí	Vypnuto
Q-Link	Zapnuto
Jazyk teletextu	Východní 2
Ladění	
Jazyk menu	Přístup

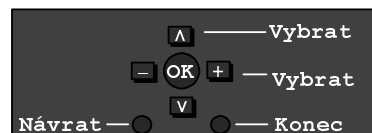

Jazyk menu

English	Magyar	Hrvatski
Čeština	Russkij	Bulgarian
Română	Slovensky	Slovensko
Polski	Srpski	

Menu Ladění zabezpečuje přístup k menu ručního a automatického ladění

Otevřete Hlavní menu	MENU	
Přesuňte se na Další nastavení		
Otevřete Další nastavení		
Přesuňte se na Ladění		
Vstupte do Ladění		
Zvolte požadovaný parametr		
Zvyšte nebo snižte úroveň nebo nastavte volbu		
Menu Ladění opustíte stlačením tlačítka TV/AV	TV/AV	

Uložit Vybrat

OK Přístup

Návrat Konec

Ladění

ATP

Ruční ladění

TV-systém SC1

Jemné ladění

Zaměnit

Systém barvy Auto

Dekodér Vypnuto

Q-Link

Úprava hlasitosti

Zámek

ATP

Menu automatického ladění umožňuje automatické přeladění televizoru.
Viz strana 17.

Ruční ladění

Menu ručního ladění umožňuje ruční naladění pozic jednotlivých vysílacích kanálů. Viz strana 18.

TV – systém



Volba zvukové normy.
SC1 : PAL B/G, SECAM B/G
SC2 : PAL I
SC3 : PAL D/K, SECAM D/K
F : SECAM L/L

Jemné ladění

Vysílací stanici lze jemně doladit pomocí nastavení jemného ladění.

Zaměnit

Zamění programovou pozici s jinou dle vašeho zadání. Viz str. 20.

Systém barvy



Menu systému barvy umožňuje nastavit správnou volbu vysílacího standardu.

Dekodér



Tato volba se používá, když je dekodér připojen přes AV2. Nastavte ji na Zapnuto), pokud má dekodér zpracovávat zakódovaný signál. Po použití nastavte na Vypnuto.

Q-Link

Q–Link aktivuje datový přenos do kompatibilního videorekordéru. Viz str. 22.

Úprava hlasitosti

Úprava hlasitosti umožňuje nastavit úroveň hlasitosti jednotlivých programových pozic.

Zámek



Umožňuje zablokovat programovou pozici proti nežádoucímu přístupu.

LADĚNÍ - AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ (ATP)

Menu automatického nastavení vám umožní automaticky přeladit televizor na místní televizní stanice. Je to užitečné, když se stěhujete do jiné oblasti

Otevřete Hlavní menu

Přesuňte se na Další nastavení

Otevřete Další nastavení

Přesuňte se na Ladění

Vstupte do Ladění

Přesuňte se na ATP

Vstupte do ATP

Stiskněte, abyste potvrdili start

Vyberte vaši zemi

Stiskněte, abyste spustili ATP

Televizor vyhledá, uloží a setřídí místní televizní kanály.
Pokud je přes zdířku AV1 nebo AV2 připojen kompatibilní videorekordér, údaje o programech se pomocí Q-Link odešlou na videorekordér (viz strana 21).

Jakmile je tato operace dokončena, na obrazovce televizoru se objeví programová pozice č. 1.

MENU

Uložit — — Vybrat
— — Přístup
Návrat — — Konec

Ladění

ATP

Ruční ladění
TV-systém SC1
Jemné ladění
Zaměnit
Systém barvy Auto
Dekodér Vypnuto
Q-Link
Úprava hlasitosti
Zámek

UPOZORNĚNÍ!
Opětovné spuštění ATP vymaže údaje o naladěných programech a naladí přístroj znovu na kmitočty přijímaných vysílačů

— Vybrat
— — Start ATP
Návrat — — Konec

Země

Polska
Česká republika
Magyarország
Other

— Vybrat
— — Start ATP
Návrat — — Konec

CH41

ATP V ČINNOSTI

CH41 XYZ

02 99:21 41

MENU : Návrat k menu ladění
TV/AV : Konec

Ruční naladění programových pozic se provádí buď pomocí menu na obrazovce, nebo pomocí tlačítek na čelním panelu

Menu ručního ladění

Otevřete Hlavní menu

MENU

Přesuňte se na Další nastavení

Otevřete Další nastavení

Přesuňte se na Ladění

Vstupte do Ladění

Přesuňte se na pozici Ručního ladění






Vstupte do funkce Ručního ladění

Vyberte programovou pozici, která má být naladěna

Začněte ladění

Když je požadovaný program nalezen, uložte jej stisknutím OK

Menu opustíte stisknutím tlačítka TV/AV.

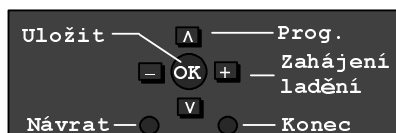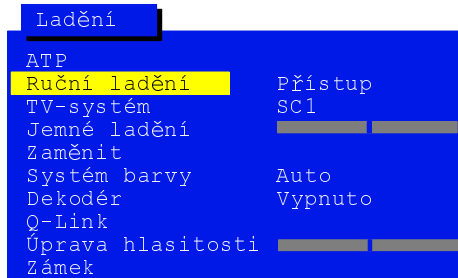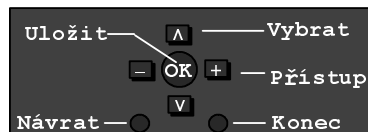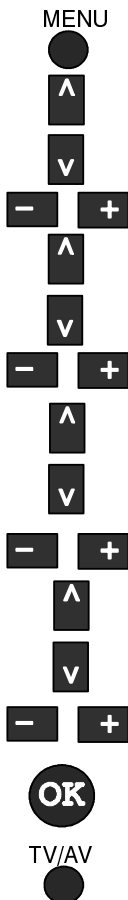

Poznámka:

Znáte-li čísla kanálů vašich vysílacích stanic, lze využít v menu "Ruční ladění" přímé volby kanálů pomocí tlačítka C na dálkovém ovladači k rychlému ukládání stanic:

- vstupte do menu ručního ladění,
- zadejte číslo předvolby,
- stiskněte tlačítko C,
- číslíkovou klávesnicí zadejte číslo kanálu,
- uložte tlačítkem OK
- menu opustíte stisknutím tlačítka TV/AV (nebo tlačítko N).

Chcete-li zadat přímou volbou kanál v "Hyper" pásmu (kabelová televize), stiskněte po sobě tlačítka přímé volby kanálu a volby programových pozic ("C", "–/–") a zadejte číslíkovou klávesnicí číslo. V levém horním rohu obrazovky se nejdříve zobrazí: "CH–", následně pak: "H: –". Uložení do paměti – viz výše.

Ruční ladění (přední panel)

Stiskněte tlačítko F čelního panelu, dokud se neobjeví „Režim ladění“

F



Stisknutím tlačítka - nebo + vstupte do režimu ladění



Stisknutím tlačítka TV/AV se přesunete mezi „Výběr programu“, „Zahájení ladění“ nebo „Změnit TV–systém“

TV/AV



Stisknutím tlačítka - nebo + změníte pozici programu, zahájíte hledání nebo změníte TV systém




Když je požadovaná stanice nalezena, stisknutím STR uložíte změny

STR



Pokud chcete naladit další programy, opakujte uvedený postup, nebo režim ladění ukončete stisknutím tlačítka F

F

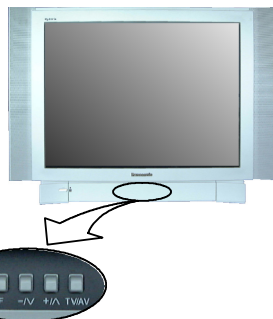

Režim ladění
F : Ne - , + : Ano



1
CH41 SC2

Ruční ladění

- , + : Zahájení ladění
TV/AV : Vybrat
STR : Uložit
F, N : Konec

02 99:21 41

ZAMĚNIT

Volba Zaměnit nabízí zaměnění dvou programových pozic mezi sebou.

Otevřete Hlavní menu

MENU



Přesuňte se na Další nastavení



Otevřete Další nastavení



Přesuňte se na Ladění



Vstupte do Ladění



Přesuňte se na pozici Zaměnit



Vstupte do Zaměnit



Zvolte 1. programovou pozici.



Zvolte 2. programovou pozici.




Potvrďte volbu tlačítkem OK.





Menu opustíte stisknutím tlačítka TV/AV.

TV/AV

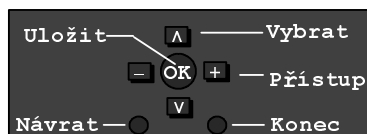

Ladění

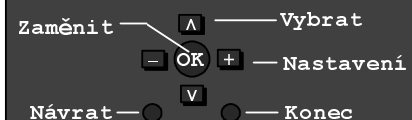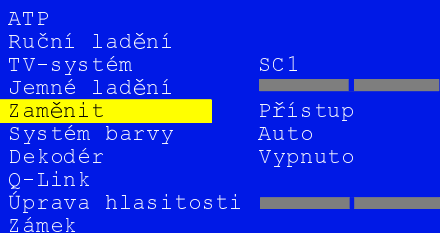

1
CH41

Zaměnit



Q-Link umožní komunikaci televizoru s videorekordérem

Otevřete Hlavní menu




Přesuňte se na Další nastavení

Otevřete Další nastavení

Přesuňte se na pozici Q-Link

Potvrďte, že Q-Link je nastavený na „zapnuto“

Menu ukončíte stisknutím tlačítka TV/AV

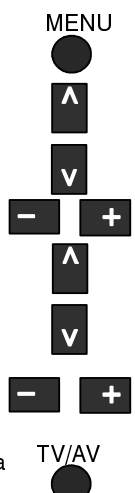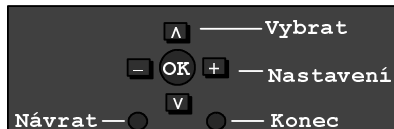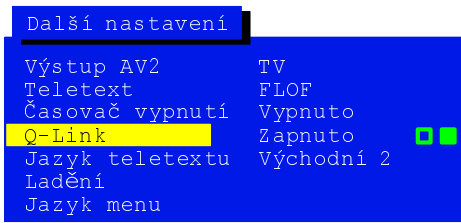Další nastavení	
Výstup AV2	TV
Teletext	FLOF
Časovač vypnutí	Vypnuto
Q-Link	Zapnuto
Jazyk teletextu	Východní 2
Ladění	
Jazyk menu	

Videorekordér musí být připojen pomocí přívodu SCART (plně funkční typ) připojeného mezi zdířku AV2 na televizoru a příslušnou zdířku na videorekordéru. Další informace viz manuál k videorekordéru. Q-Link, NEXTVIEWLINK či podobné technologie umožňují, aby televizor dal kompatibilnímu videorekordéru pokyn, aby nahrával program, který je aktuálně zobrazený na obrazovce, bez ohledu na to, jaká pozice programu je nastavená na videorekordéru, čímž se zjednoduší proces nahrávání programů.

Nahrávání programu, který právě sledujete

Stiskněte tlačítko **PŘÍMÉ NAHRÁVÁNÍ Z TV** na dálkovém ovladači. 

Pokud je videorekordér vypnut, stisknutím tlačítka **PŘÍMÉ NAHRÁVÁNÍ Z TV** se automaticky zapne. Na obrazovce se zobrazí zpráva vyslaná videorekordérem, která uvádí, co se nahrává, nebo že nahrávání není možné:

Probíhá nahrávání

PNenahrává se - zkontrolujte média

Videorekordér nahrává signál z vlastního tuneru. Pokud si přejete, můžete televizor vypnout a nechat videorekordér obvyklým způsobem nahrávat.

Byl odstraněn blokovací jazyček na zadní straně kazety.

Příklady dalších zpráv, které se mohou zobrazit, jsou:

Nenahrává se : NEZNÁMA PŘÍČINA

NAČÍTÁNÍ. Program:

Nelze načítat - zkontrolujte zařízení

Nedostupné

Předání informací o naladění

Aby bylo zajištěno správné provedení nahrávky, televizor a videorekordér musí mít stejné informace o naladění.

- Kdykoliv je použita funkce Automatické nastavení (ATP), údaje o ladění se přehrají do videorekordéru.

Funkce automatického napájení

S videorekordéry Panasonic Q-Link máte k dispozici tyto přídavné funkce:

- Pokud vložíte pásku do videorekordéru a stisknete tlačítko Přehrát, televizor se automaticky zapne a vybere vstup AV1, takže můžete sledovat přehrávanou pásku.
- Pokud televizor vypnete, když je videorekordér v režimu Stop, Převíjení dopředu, Převíjení dozadu, videorekordér se automaticky vypne.

Vypnutí komunikace Q-Link

Pokud si nepřejete používat funkci Q-Link, otevřete menu Nastavení a nastavte funkci Q-Link na „Vypnuto“.

Důležitá poznámka:

Ne všechny videorekordéry podporují tento typ systému datové komunikace. Některé mohou podporovat určité funkce, ale jiné nikoliv. Další informace viz manuál k videorekordéru.

Když je Q-Link neúčinný, nejdříve se přesvědčte, že přívod SCART je plně funkční. Zeptejte se dealera na detaily.

Volba **Q-Link** zkopíruje veškerá data o naladěných programech z TV do paměti videorekordéru.

Otevřete Hlavní menu

MENU



Přesuňte se na Další nastavení



Otevřete Další nastavení



Nastavte funkci Q-Link na Zapnuto



Přesuňte se na Ladění




Vstupte do Ladění



Zvolte parametr Q-Link.




Spustěte Q-Link.

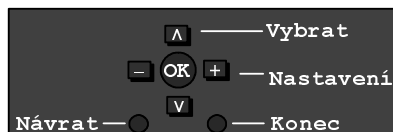

Další nastavení

Výstup AV2	TV
Teletext	FLOF
Časovač vypnutí	Vypnuto
Q-Link	Zapnuto ■
Jazyk teletextu	Východní 2
Ladění	
Jazyk menu	

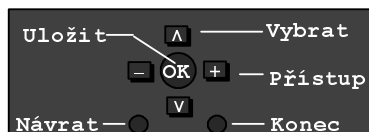

Ladění

ATP	
Ruční ladění	
TV-systém	SC1
Jemné ladění	
Zaměnit	
Systém barvy	Auto
Dekodér	Vypnuto
Q-Link	TV→VCR/DVD-R
Úprava hlasitosti	
Zámek	

NAČÍTÁNÍ. Program:


Menu nastavení AV vám umožní zvolit, který zdroj vstupního signálu chcete sledovat.

- K přepnutí do AV módu stiskněte tlačítko TV/AV. Je-li ke konektorům AV připojen jiný přijímač (videorekordér, satelitní přijímač, kamera aj., viz strana 27) a je-li v provozním stavu, bude jeho signál zobrazen na obrazovce Vašeho televizního přijímače a v levém horním rohu obrazovky se objeví znak "AV" bez ohledu na to, jaká programová pozice v televizoru byla zvolena. (Tuner televizoru bude ignorován.)
- Tento televizor má schopnost automatického přepojení do AV provozu, pokud připojené zařízení vydá na zástrčce SCART přepínací signál při svém zapnutí. V tom případě se zobrazí EC v levém horním rohu obrazovky a signál z připojeného audiovizuálního zařízení. Při změně volby programu televizoru přijímaný obraz zůstane nezměněn.
- Zpět do TV módu se dostanete stisknutím tlačítka TV/AV nebo vypnutím připojeného AV zařízení.
- **Nezapojujte současně AV vstupy na čelní a na zadní straně přijímače, zvukové a obrazové signály by se pomíchaly.**
- Připojte-li k televizoru přes vstupy AV zařízení vysílající signál v normě NTSC, bude televizor tento signál detekovat automaticky a reprodukovat v této normě. Nabídka Hlavního menu (Main menu) zpráv na obrazovce (OSD) se rozšíří o volbu: Zabarvení (Tint), které je možné regulovat tlačítky "+" a "-".



Menu Další nastavení

- Otevřete Hlavní menu
- Přesuňte se na menu Další nastavení
- Vstupte do menu Další nastavení
- Přesuňte se na požadovanou volbu
- Proveďte nastavení nebo výběr volby
- Činnost ukončíte stisknutím tlačítka TV/AV

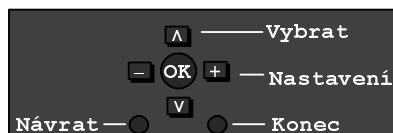

Další nastavení	
Výstup AV2	TV
Teletext	FLOF
Časovač vypnutí	Vypnuto
Systém barvy	Auto
Úprava hlasitosti	
Q-Link	Zapnuto
Jazyk teletextu	Východní 2
Jazyk menu	

Dálkový ovladač je schopen provozovat některé funkce vybraných zařízení Panasonic (videorekordérů a zařízení DVD - Digital Versatile Disc). Některé videorekordéry a zařízení DVD mají odlišné funkce, takže abyste zajistili kompatibilitu, dbejte pokynů návodů k obsluze těchto zařízení, anebo detaily konzultujte s Vaším dealerem.

	Pohotovostní režim Stisknutím přepnete videorekordér nebo DVD zařízení do pohotovostního režimu. Další stisknutí je opět zapne.
	Přepínač VCR /DVD Tímto přepínačem vyberete, zda ovládací prvky ovládají zařízení DVD nebo videorekordér.
	Přehrávání Stisknutím zahájíte přehrávání kazety nebo DVD.
	Zastavení Stisknutím zastavíte kazetu nebo DVD.
	Přeskočit / rychlé převíjení vpřed / vyhledávání vpřed Videorekordér: Stisknutím zahájíte rychlé převíjení pásky vpřed. V režimu přehrávání stisknutím zahájíte rychlé prohlížení obrazu směrem vpřed. DVD: Jedním stisknutím přeskočíte následující stopu. V režimu přehrávání stisknutím a podržením můžete rychle prohlížet obraz směrem vpřed.
	Přeskočit / rychlé převíjení zpět / vyhledávání zpět Videorekordér: Stisknutím zahájíte rychlé převíjení pásky zpět. V režimu přehrávání stisknutím zahájíte rychlé prohlížení obrazu směrem zpět. DVD: Jedním stisknutím přeskočíte na předchozí stopu. V režimu přehrávání stisknutím a podržením můžete rychle prohlížet obraz směrem zpět.
	Pauza / zastavený obraz V režimu přehrávání se stisknutím obraz zastaví. Dalším stisknutím se znovu spustí přehrávání.
	Volba čísla programu směrem nahoru / dolů Stisknutím zvýšíte nebo snížíte pozici programu na videorekordéru o jednu.
	Nahrávání Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte nahrávání.

- Funkce teletextu se mohou lišit v závislosti na televizní vysílací stanici a jsou dostupné pouze tehdy, pokud zvolený kanál vysílá teletext.
- Dvojným stisknutím tlačítka **MENU** během provozu teletextu se zobrazí funkce kontrastu s modrou stupnicí; stisknutím ◀ ▶ změníte nastavení podle potřeby.
Jedním stisknutím tlačítka **MENU** během provozu teletextu se v dolní části obrazovky zobrazí speciální nabídka funkcí.
- V teletextovém režimu lze nastavit hlasitost, aby bylo dosaženo požadované úrovně pro poslech.

Co je režim LIST (Seznam)? V režimu LIST (Seznam) jsou ve spodní části obrazovky umístěna čtyři čísla stránek různé barvy. Stránky s těmito čísly jsou ukládány do paměti televizoru a je možné je vyvolat stiskem příslušného barevného tlačítka na ovladači.

Co je to FLOF (FASTEXT) V režimu FASTEXT jsou ve spodní části obrazovky umístěna čtyři témata různé barvy. Abyste získali další informace o některém z těchto témat, stiskněte tlačítko příslušné barvy. Tato funkce umožňuje rychlý přístup k informacím o zobrazených objektech.

TV/TEXT 	Režim TV/Teletext Stiskněte tlačítko TV/TEXT. Obrazovka ukáže stránku teletextu. Znovu stiskněte, pokud se chcete vrátit do režimu TV.
▲ 1 2 3 4 5 6 ▼ 7 8 9 0	Vyvolání stránky Vyvolání stránek může probíhat dvojným způsobem: a. Stiskněte jedno z tlačítek Up/Down, abyste snížili nebo zvýšili číslo stránky o jednu. b. Vložením čísla stránky použitím tlačítek 0 - 9 na dálkovém ovladači.
MENU  	Full / Top / Bottom (Plná / horní polovina / dolní polovina stránky) Stiskněte tlačítko MENU, aby se zobrazily speciální funkce, po něm zelené tlačítko. Stiskněte opět zelené tlačítko, aby se zvětšila spodní polovina. Pro návrat do normální (FULL-plné) velikosti stiskněte znovu.
MENU  	Reveal (odhalení) Stiskněte tlačítko MENU aby se zobrazily speciální funkce, po něm červené tlačítko pro odhalení skrytých slov, např. odpovědi na otázky kvízu. Stiskněte znovu pro skryté zobrazení.
	Červené / zelené / žluté / modré tlačítko V režimu FLOF tato tlačítka odpovídají různě barevným tématům. V režimu Seznam odpovídají různě barevným číslům stránek.
	List Store (Uložení seznamu) V režimu LIST (Seznam) se mohou čtyři čísla stránek měnit jen pro kanály 1-25. Abyste to provedli, stiskněte jedno z barevných tlačítek a vložte nové číslo stránky. Stisknutím a přidržením tlačítka OK se mění barva čísla stránky.
HOLD 	HOLD Slouží k podržení teletextové stránky během prohlížení multistránkových informací. Opětovným stlačením se vrátíte k automatické aktualizaci stránky.
INDEX 	Obsah – v režimu FLOF Stiskněte INDEX pro návrat na hlavní stránku seznamu. V závislosti na způsobu přenosu informace může být stisknuto více než jednou pro návrat na hlavní stránku seznamu.

Není možno měnit programovou pozici pokud vykonává operaci News Flash, Update nebo Sub Coded Page Access



Favourite Page (F.P. - oblíbená stránka)

Ukládá oblíbenou stránku do paměti tak, aby mohla být okamžitě vyvolána. Pro uložení takové stránky musí být TV v režimu LIST (Seznam) a programová pozice musí být v rozmezí 1-25. Stiskněte **modré** tlačítko, vyberte číslo stránky a stiskněte a podržte tlačítko **OK**. Číslo stránky je tak uloženo.

Pro vyvolání této stránky stiskněte **F.P.**

MENU



Aktualizace obrazovky

Stiskněte tlačítko **MENU**, aby se zobrazily speciální funkce, po něm **žluté** tlačítko, aby bylo možno vidět obraz TV, zatímco se vyhledává teletextová stránka.

Když je stránka nalezena, v levém horním rohu obrazovky se ukáže číslo stránky.

Stiskněte **žluté** tlačítko, aby se ukázala stránka.

Pro návrat do normálního režimu TV stiskněte opět **TV/TEXT**.

News Flash (přehled zpráv)

Pokud byla zvolena stránka News flash, stiskněte **MENU**, **žluté**, aby se ukázal TV obraz. Pokud je přijata aktualizace, na obrazovce se objeví číslo stránky.

Stiskněte **žluté** tlačítko, aby se zobrazil News Flash.

Pro návrat do normálního režimu TV stiskněte **TV/TEXT**.

Aktualizace

Stiskněte **MENU**, **žluté** aby se ukázala aktualizace informací na různých stránkách.

Pokud je přijata aktualizace, v levém horním rohu obrazovky se zobrazí číslo stránky.

Stiskněte **žluté** tlačítko, aby se ukázala stránka.

Pro návrat do normálního režimu TV stiskněte **TV/TEXT**.

MENU



Přístup do dílčích stránek

Pokud informace na teletextu přesáhne jednu stránku, může automatická změna podstránky potřebná pro dosažení požadované podstránky trvat určitou dobu. Je možno vložit požadovanou podstránku a pokračovat ve sledování normálního programu, dokud není nalezena správná stránka.

Požadované číslo stránky zvolte použitím tlačítek 0-9.

Stiskněte tlačítko **MENU** a po něm **modré** tlačítko; v pravém horním rohu obrazovky se zobrazí T****.

Vložte požadované číslo podstránky dříve než T**** zmizí.

Pro volbu strany 6 vložte 0,0,0 a 6.

Stiskněte **žluté** tlačítko, aby se ukázal normální program.

(V režimu LIST (Seznam) stiskněte **MENU**, **žluté**).

Když je stránka dostupná, stiskněte **žluté** tlačítko, aby se stránka ukázala.

Pro zrušení stránky vykonajte následující :

- Stiskněte **MENU**.
- Zvolte číslo nové stránky.
- Pro návrat do normálního TV režimu stiskněte **TV/TEXT**.

N




Opuštění

Zavírá teletext – návrat k normálnímu TV módu.

Přední konektorové zásuvky

Otevřete stisknutím a podržením

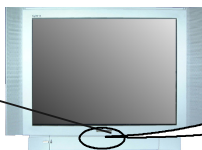

Výstup ze zdířky pro sluchátka

Stereofonní zástrčka 3,5 mm



Stereofonní sluchátka se zástrčkou 3,5 mm

Ke zdířce videovstupu V

Ke zdířkám zvukového vstupu L/R

Video kabel RCA

2 x zvukové kabely RCA



Videokamera


Zadní konektorové zásuvky

HI-FI SYSTÉM



2 x zvukové kabely RCA

výstup z výstupních zdířek zvukového signálu L-R

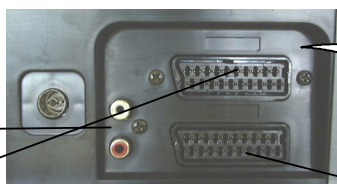

kabel SCART

vstup / výstup konektoru AV1 SCART

kabel SCART

Vstup / výstup AV2 SCART Q-Link data

VIDEOREKORDÉR



VIDEOREKORDÉR
VIDEOREKORDÉR
KOMPATIBILNÍ S Q-LINK

SATELITNÍ PŘIJÍMAC



DVD PŘEHRÁVAČ



DVD PŘEHRÁVAČ



VIDEOKAMERA



VIDEOKAMERA



HRAČÍ KONSOLE
POČÍTAČ (RGB)



Poznámky:

- Zobrazená přídatná zařízení a kabely nejsou dodávány s tímto televizorem.
- Nepřipojujte k tomuto televizoru počítač s TTL výstupem (5 V).

21-pólový SCART AV1

„zem“ konektoru	21			– 20 vstup kom. videosignálu
výstup kom. videosignálu	19			– 18 „zem“
„zem“ kom. videosignálu	17			– 16 status RGB
Červený vstup, S.C. – vstup*	15			– 14 „zem“
„zem“ signálu R	13			– 12 ----
vstup signálu G	11			– 10 ----
„zem“ signálu G	9			– 8 komutující signál pro vstupní kom. videosignál
vstup signálu B	7			– 6 vstup zvukového signálu, levý kanál
„zem“ signálu B	5			– 4 „zem“ zvukových signálu
výstup zvuk. signálu, levý kanál	3			– 2 vstup zvukového signálu, pravý kanál
výstup zvuk. signálu, pravý kanál	1			

Vhodné vstupy pro **AV1** zahrnují RGB (červený/zelený/modrý)

21-pólový SCART AV2

„zem“ konektoru	21			– 20 vstup kompozitního videosignálu
výstup kompozitního videosignálu	19			– 18 „zem“
„zem“ kompozitního videosignálu	17			– 16 ----
-----	15			– 14 ----
„zem“	13			– 12 ----
-----	11			– 10 data Q-Link
„zem“	9			– 8 komutující signál pro vstupní kompozitní videosignál
-----	7			– 6 vstup zvukového signálu, levý kanál
„zem“	5			– 4 „zem“ zvukových signálu
výstup zvukového signálu, levý kanál	3			– 2 vstup zvukového signálu, pravý kanál
výstup zvukového signálu, pravý kanál	1			

INFORMACE PRO UŽIVATELE

■ Servis

Před přivoláním servisu se prosím podívejte do tabulky s popisem jednoduchých poruch na následující straně, abyste stanovili příznaky. V případě, že se budete obracet na odborný servis, kontaktujte prosím vašeho prodejce a uveďte typové číslo modelu a sériové číslo (obě se nacházejí na zadní straně televizoru).

■ Televizní hry / domácí počítače

Nadměrné používání televizních her nebo domácích počítačů s jakýmkoliv televizorem může způsobit trvalé „stíny“ na obrazovce. Tento typ neodstranitelného poškození obrazovky lze omezit dodržением následujících bodů:











- Snízte úroveň jasu a kontrastu na co možná nejnižší úroveň.
- Nepoužívejte televizor nepřetržitou dobu s televizními hrami nebo domácími počítači.
- Tento typ poškození obrazovky není provozní vadou a jako takový není pokrytý zárukou firmy Panasonic.

■ Uložení posledního nastavení

Některé funkce umožňují uložit poslední nastavení, t.j. hodnoty při vypnutí budou použity při novém zapnutí přijímače.

■ Automatické vypnutí (funkce SLEEP)

Pokud není televizor vypnut, když televizní stanice ukončí vysílání, po 30 minutách automaticky přejde do pohotovostního režimu. Tato funkce nebude pracovat, pokud je televizor v režimu AV.

Příznaky		Zkontrolujte
Obraz	Zvuk	
 „Zasněžený“ obraz	 Rušený zvuk	Umístění, nasměrování, připojení antény
 „Duchové“ v obraze	 Normální zvuk	Umístění, nasměrování, připojení antény
 Rušení	 Rušený zvuk	Elektrické spotřebiče / auta / motocykly / luminiscenční lampy
 Normální obraz	 Chybí zvuk	Nastavení úrovně hlasitosti Je zapnuto ztišení zvuku. Prosím, ověřte správně nastavený TV systém v menu Ladění.
 Chybí obraz	 Chybí zvuk	Televizor je nastaven na režim AV. Není připojen do sítě. Není zapnut Ovládací prvky obrazu / zvuku jsou nastaveny na minimální úroveň. Zkontrolujte, zda není v pohotovostním režimu.
 Chybí barva	 Normální zvuk	Ovládací prvky barvy jsou nastaveny na minimální úroveň. Je špatně zvolen druh signálu AV vstupu. Prosím, ověřte správně nastavený Systém barvy v menu Ladění.
 Nekvalitní nebo zkreslený obraz	 Slabý nebo žádný zvuk	Zopakujte vyladění kanálu
 Barevné skvrny	 Normální zvuk	Magnetické rušení z nestíněného zařízení Přijímač byl přemístěn během provozu - vypněte televizor na 30 minut. Pokud je obraz nakloněný, použijte funkci geomagnetické korekce (viz Jak rychle začít, strana 5).
 Normální obraz	 Slabý nebo zkreslený zvuk	Mohly se zhoršit podmínky příjmu. Přepněte nastavení MPX (menu Zvuk) na Mono, dokud se podmínky příjmu nezlepší.

		TX-29PS2P TX-29PS2P/B
Napájení	220 - 240 V, AC, 50 Hz	
Příkon	75 W	
Příkon v pohotovostním režimu	0,9 W	
Obrazovka úhlopříčka obrazové části	68 cm	
Zvukový výkon (hudební)	2 x 5 W RMS (2 x 10 W MPO), impedance 8 Ω	
Rozměry	V Š H	582 mm 776 mm 533 mm
Hmotnost	49,5 kg	
Přijímané TV systémy / pásma	PAL B/G, PAL I, SECAM B/G, SECAM L/L' VHF E2 - E12 VHF H1 - H2 (ITÁLIE) VHF A - H (ITÁLIE) UHF E21 - E69 CATV (S01 - S05) CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S11 - S20 (U1 - U10) CATV S21 - S41 (Hyperband) PAL D/K, SECAM D/K VHF R1 - R2 VHF R3 - R5 VHF R6 - R12 UHF E21 - E69 PAL525/60 Reprodukce záznamu formátu NTSC na některých videorekordérech formátu PAL M.NTSC (pouze vstup AV) přehrávání signálu z videorekordéru NTSC 4,43 MHz NTSC (pouze vstup AV) přehrávání z videorekordéru NTSC	
Počet programových pozic	99 + VCR	
Počet teletextových stránek	10	
Anténní vstup - zadní	UHF / VHF	
Sluchátka - přední panel	3,5 mm, impedance 8 Ω	
Zadní audio monitor výstup	2 x RCA výstup zvukového signálu, 500mV RMS	
AV konektory - zadní panel	AV1 - 21-pólový konektor - vstup/výstup audio/video, vstup RGB AV2 - 21-pólový konektor - vstup/výstup audio/video, Q-Link	
AV konektory - přední panel	AV2 - 2 x RCA vstup zvukového signálu, 1 x RCA vstup videosignálu	

Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené hmotnosti a rozměry jsou přibližné.



