




Meinen Garten gestalten mit OBI



Ihre Einkaufsliste:

Material	Ihr Bedarf	Werkzeuge
* Pflanzsteine		Mauerschnur
* Bretter		Spaten
* Kies		Schaufel
* Zement		Schubkarre
* oder Fertigbeton		Erdstampfer
* Gartenerde		Gummihammer
		Metermaß/Maßband
		Wasserwaage
		Versetzhilfe
		Arbeitshandschuhe
		Sicherheitsschuhe/-stiefel

* nach Bedarf

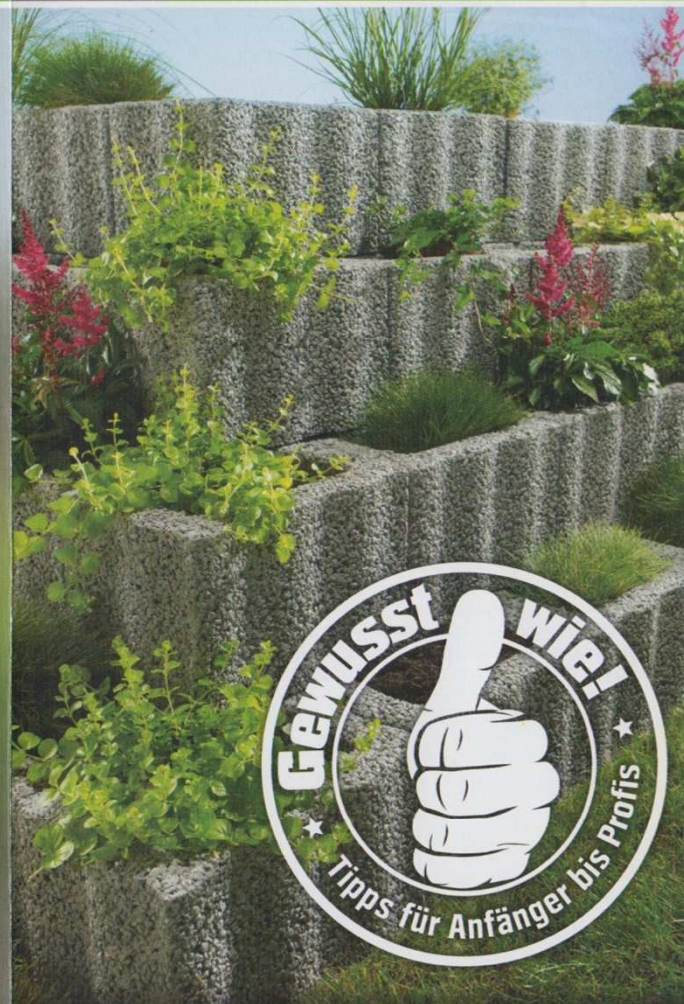

Hangbefestigung mit Pflanzsteinen

Noch mehr Infos auf [OBI.de](https://www.obide.de)

OBI GmbH & Co. Deutschland KG | Albert-Einstein-Straße 7-9 | 42929 Wermelskirchen



OBI




Schritt für Schritt

Pflanzsteine richtig befestigen.

Wer eine grüne Mauer möchte, liegt natürlich mit Pflanzsteinen genau richtig. Die Auswahl geeigneter Pflanzen ist groß und reicht von Polsterpflanzen über kleine Stauden bis zu Rankpflanzen.


Arbeitsschritte:



1. Schnür zur Festlegung des Fundamentverlaufs spannen. **2.** Erde ausheben, für Mauerhöhen bis 100 cm: ca. 40 cm, für Mauerhöhen über 100 cm: ca. 80 cm. Grundsätzlich sollte die Fundamenttiefe so gewählt werden, dass die untere Reihe wenigstens zur Hälfte im Erdreich steht. Böschung mit Brettern abstützen. **3.** Frostschutzschicht (Sand-/Kiesgemisch 0-32 mm oder Schotter) einfüllen und bis auf 20 cm verdichten.



4. Betonschicht erdfeucht einfüllen: für Mauerhöhen bis 100 cm: ca. 10 cm, für Mauerhöhen über 100 cm: ca. 20 cm. Beton erst unmittelbar vor dem Setzen der Pflanzsteine einfüllen. Nur soviel Beton einbringen, wie Steine gesetzt werden können. Beim Setzen der Steine muss der Beton noch erdfeucht sein. **5.** Verlauf der ersten Reihe mit Maurerschnur festlegen. **6.** Einbuchtung des ersten Steins an den Beginn der Reihe setzen. Mit einem Gummihammer den ersten Pflanzstein leicht in die Betonschicht einschlagen und ausrichten.



7. Nächsten Pflanzstein im Abstand von 5 mm mit der Einbuchtung ansetzen. Festklopfen und ausrichten wie vor. **8.** Erste Reihe zu einem Drittel mit Kies auffüllen. Zusätzlich können Entwässerungsnuten als Frostschutz vorgesehen werden, um Staunässe in der Hinterfüllung zu verhindern. **9.** Aus frostsicherem Material eine Hinterfüllung herstellen und verdichten.



10. Verbleibende Höhe in der ersten Reihe mit Gartenerde auffüllen. Mit Versatz die nächste Reihe aufsetzen. Hinterfüllung und Füllung wie bei Reihe eins. **11.** Abhängig von der Neigung weitere Reihen aufsetzen und wie vor verfüllen. **12.** Fertig - die Pflanzsteine können nun bepflanzt werden!