




Mein Bad funktioniert mit OBI

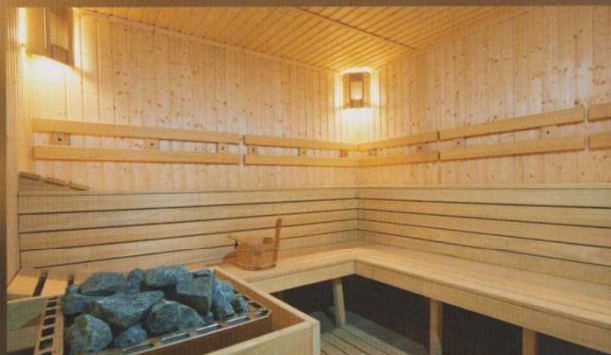

Nordische Nadelhölzer zählen zu den traditionell besten Hölzern im Saunabau. OBI Saunabausätze werden aus nordischem Holz ausgesuchter, gehobener Qualität gefertigt. Holz steht für ein Höchstmaß an Umweltverträglichkeit und ist ein nachwachsender Rohstoff. Unsere Lieferanten achten durch die Auswahl der Holzquellen auf das ökologische Prinzip der Nachhaltigkeit: Aller Wald, der in die Holzproduktion geht, wird durch Wiederaufforstung ersetzt. Seit jeher werden Saunaräume aus natürlichem Holz angefertigt. Dank seiner geringen Wärmeleitfähigkeit können auch in einer 90 °C warmen Sauna die Wände und Sitzflächen berührt werden. Aufgrund seiner Zellstruktur speichert Holz Wärme und gibt sie langsam wieder ab.

Ihre Einkaufsliste:

Beispiel	Ihr Bedarf	Werkzeuge
1 Saunaleuchten-Set		Bohrschrauber
1 Silikonkabel-Set		Maßband
1 Aufgusskonzentrat-Set		Hammer
1 Aufgusskonzentrat-Emulsion		Innensechskantschlüssel
* Sauna- und Dampfbadreiniger		Bleistift
1 5-teiliges Sauna-Zubehör-Set		Zollstock
1 Pflegelasur		Wasserwaage

* nach Bedarf



Heimsauna richtig aufbauen

Noch mehr Infos auf **OBI.de**

OBI GmbH & Co. Deutschland KG | Albert-Einstein-Straße 7-9 | 42929 Wermelskirchen

OBI



Schritt für Schritt

Heimsaunen aufbauen.

Vor dem Aufbaubeginn haben Sie alle notwendigen Werkzeuge parat: Bohrschrauber, Maßband, Zollstock, Hammer, ggf. Innensechskantschlüssel, Bleistift und Wasserwaage. Sie brauchen im Laufe des Baus auch einen Helfer für Handreichungen.

Arbeitsschritte:



1. Sie legen den Grundrahmen auf den Boden und verschrauben ihn an den Ecken. **2.** Prüfen Sie die Waagerechte mit der Wasserwaage. **3.** Schrauben Sie nun zwei Elemente an den Pfosten über Eck fest. Setzen Sie die beiden Elemente auf den Grundrahmen (Nut und Feder), so sind die Ecken bereits stabil.



4. Sie können jetzt Element für Element anschrauben, jeweils an den mitgelieferten Eckpfosten, bis der Sauna-Rohbau fertig ist. **5.** Jetzt folgt das werkseitig vormontierte Türelement: Der Türanschlag ist beidseitig möglich. Wenn Sie alle Schrauben gesetzt haben, steht Ihre Elementsauna stabil auf dem Boden. **6.** Jetzt setzen Sie die Deckenrahmentteile auf und schrauben sie fest.



7. Fixieren Sie die Innenleisten gemäß Montageanleitung, auf denen dann die Decke festmontiert wird. **8.** Die dazugehörigen Deckenelemente können Sie jetzt platzieren. **9.** Jetzt folgt die Verkabelung: Sie gehört in die innen liegenden verdeckten Kabelschächte.



7. Für die Saunaliegen messen Sie die entsprechenden Leisten ab und montieren Sie sie. Aber aufpassen! Hier ist Genauigkeit gefragt! **8.** Jetzt können Sie den Ofen anschrauben. Fertig!

Tipp: Ofen und Steuergerät müssen vor dem Anschrauben von einem zertifizierten Elektrofachmann angeschlossen werden.