



Mein Projekt
gelingt mit OBI



Einkaufsliste:

Beispiel für 1 Tür (beidseitig)		Ihr Bedarf	Werkzeuge
750 ml	Abbeizer		Heißluftgerät
*	Lackspachtel		Stielspachtel
750 ml	Vorstreichfarbe/Vorlack oder Holzimprägniergrund		Flachpinzel/Abbeizpinzel
750 ml	Tür- und Fensterlack oder		Drahtbürste oder
750 ml	Tür- und Fensterlasur		Stahlwolle
5 Bögen	Schleifpapier (grob und fein)		Schleifklotz
1 Rolle	Klebe-/Kreppband		Schwingschleifer
			Flachpinzel (Lasur)
			Fensterpinzel
			Ringpinzel
			Lackierrolle
			Lackierpinzel
			Sprühpistole
			Lackwanne mit Abstreifgitter
			Feinstaubmaske
			Handschuhe

* nach Bedarf



Holztüren und -fenster
lackieren / lasieren

Noch mehr Infos auf obi.de

OBI GmbH & Co. Deutschland KG | Albert-Einstein-Straße 7-9 | 42829 Wermelskirchen

OBI



Schritt für Schritt

Holztüren und -fenster lackieren / lasieren.

Bei allen Materialien beachten Sie bitte die Hersteller- und Verarbeitungshinweise.

Arbeitsschritte:



1. Türen am besten aushängen. Fenster, die abgebeizt werden sollen, ebenso. Alle Gläser und Teile, die nicht bearbeitet werden sollen, abkleben oder abmontieren. **2.** Dünnschichtige, glatte und gut haftende Altanstriche einfach anschleifen (Schleifpapier mit 240-er Körnung), säubern und überstreichen. **3.** Dicke, mehrlagige Altanstriche durch Abbeizen entfernen. Dazu den Abbeizer mit einem breiten Pinsel satt auftragen.



4. Ca. 30 Min. einwirken lassen und anschließend die gelösten Farbschichten mit einem Stielspachtel entfernen. **5.** Bei hartnäckigen, dicken Belägen muss der Vorgang ggf. einige Male wiederholt werden. **6.** Alternativ kann auch mit einem Heißluftgerät gearbeitet werden.



7. Für profilierte Oberflächen einen gerundeten Schaber, eine Drahtbürste oder Stahlwolle benutzen. **8.** Letzte Rückstände mit einem Schleifklotz entfernen und dabei das Holz für den Neuanstrich freilegen. **9.** Die Profilierungen sollten von Hand mit feinem Schleifpapier nachgeschliffen werden.



10. Sie können alternativ, speziell bei rostigen Verfärbungen durch Beschläge, einen Schwingschleifer einsetzen. **11.** Kleine Risse und Löcher mit einem Lackspachtel verspachteln und nach dem Trocknen schleifen. **12.** Für lackierte Türen und Fenster mit Vorstreichfarbe/Vorlack grundieren. Für lasierte Flächen mit Holzimprägniergrund vorstreichen.




13. Nach dem Trocknen die ganze Fläche noch einmal mit feinem Schleifpapier nacharbeiten. **14.** Anschließend entweder die erste Schicht Fenster-/Türasur auftragen – den Pinsel dabei stets in Maserungsrichtung führen – oder ... **15.** ... mit einer Lackierrolle bzw. geeigneten Pinseln Fenster- und Türack auftragen.



16. Der Schlussanstrich wird in gleicher Weise vorgenommen. Glatte Innentüren können alternativ mit einer Sprühpistole im Kreuzgang gespritzt werden.

Tipp 1: Wählen Sie folgende Reihenfolge beim Lackieren/Lasieren.

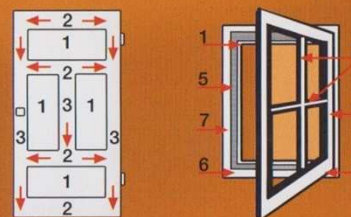

Tipp 2: Nutzen Sie den OBI-Farbmisch-Service – der mischt jeden Farbton für Sie. Suchen Sie sich Ihre Lieblingsfarben aus. OBI mischt sie fix und fertig als Lack, Lasur, aber auch als Innenwandfarbe und Fassadenfarbe. Und auch wenn Sie Jahre später Farbe nachkaufen wollen oder ein eigenes Farbmuster mitbringen, erhalten Sie exakt Ihren Wunshton.

Tipp 3: Tragen Sie beim Abbeizen und Schleifen Handschuhe und eine Feinstaubmaske.