




Mein Bad funktioniert mit OBI



Ihre Einkaufsliste (Beispiel für Komplettaustausch):

Material	Ihr Bedarf	Werkzeuge
1 Waschtisch		Bohrmaschine
1 Waschtischbefestigungs-satz		Stein- bzw. Fliesenbohrer 7/14 mm
1 Siphon		Stockschraubenschlüssel
1 Ablauf		Maulschlüssel
2 Eckventile		Wasserpumpenzange
1 Armatur		Wasserwaage
1 Tube Dichtungspaste Neo-Fermit		Zollstock
		Bleistift
1 Strang Hanf oder * Rolle Teflonband		Kartuschenpresse
1 Tube Dichtungskitt		
1 Kartusche Sanitär silikon		
1 Rolle Kreppband		
1 Spülmittel		

* nach Bedarf

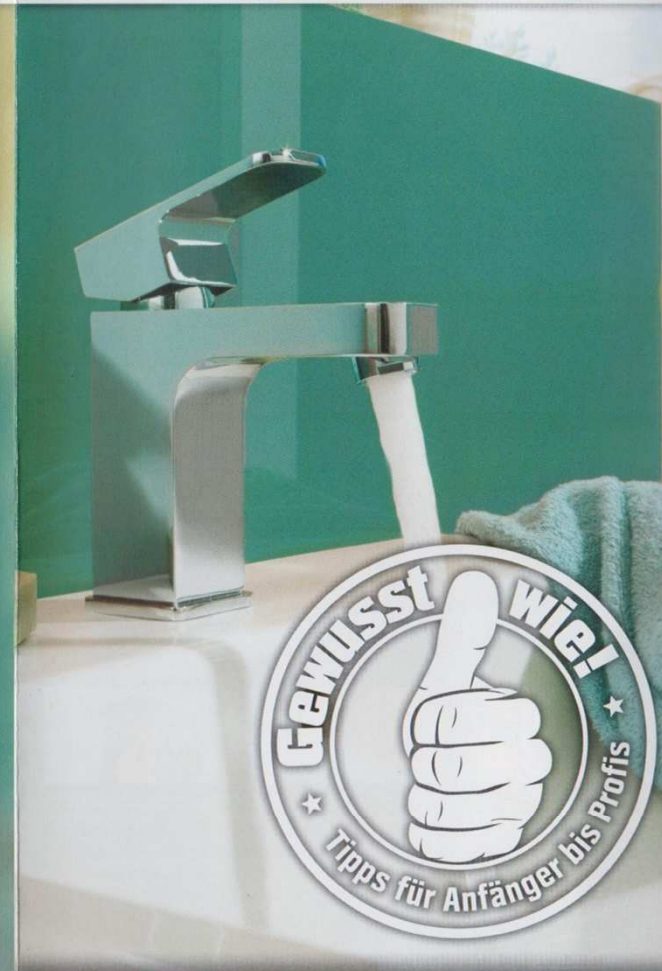

Waschtisch mit Armaturen einbauen

Noch mehr Infos auf obi.de

OBI GmbH & Co. Deutschland KG | Albert-Einstein-Straße 7-9 | 42699 Wermelskirchen



OBI



Schritt für Schritt

Waschtische einbauen.

Bei allen Materialien beachten Sie bitte die Verarbeitungs- und Herstellerhinweise.

Arbeitsschritte:



1. Waschtisch vor dem Kauf ausmessen: Gesamtbreite, Befestigungsabstand, Entfernung Ablauf und Zulauf, Abstand Bodenbelag – Oberkante. **2.** Vor Beginn der Arbeiten Haupthahn schließen und Leitungen leerlaufen lassen. **3.** Siphon und den gesamten Wasserablauf abschrauben. Das Restwasser lässt sich gut mit einer flachen Kunststoffwanne auffangen.



4. Verbindungen zu den Eckventilen lösen, Armatur demontieren. **5.** Befestigungsschrauben lösen, vorhandenen Waschtisch abheben. Bei geändertem Befestigungsabstand oder geänderter Höhe altes Befestigungsmaterial demontieren. **6.** Krepp-Klebeband verwenden, um das Abrutschen des Bohrers auf Fliesen zu verhindern – nicht mit Schlag durch die Fliese bohren. Die Dübel sollten stramm in der Wand sitzen. **Tipp:** Benutzen Sie einen extra Fliesenbohrer!



7. Neue Stockschraben mit einem Stockschrabenschlüssel oder einer Pumpenzange mit dem Holzgewinde in die Wand schrauben. **8.** Das Metallgewinde ca. 5 cm überstehen lassen. Waschtisch mit einem Helfer auf die Stockschraben schieben. Zum Ausgleich von Wandunebenheiten und Vermeidung von Zugspannung die Rückseite mit einem Strang Dichtungskitt versehen. **9.** Kunststoffscheiben und Muttern aufsetzen und handfest anziehen. Den richtigen Sitz dabei mit einer Wasserwaage kontrollieren.



10. Gewinde der neuen Eckventile mit Hanf umwickeln und mit Neo-Fermit Paste bestreichen. Alternativ Teflonband verwenden. Die Zapfen müssen am Ende nach oben zeigen. **11.** Das Ablaufrohr aus Metall in den vorhandenen Wandablauf stecken. Zum Abdichten Gummimuffe verwenden. **12.** Ablaufgarnitur mit Ablaufventil montieren. Die Öffnung vom Hebergehäuse (I) zur Wand hin ausrichten. Hebergestänge (II) justieren.



13. Das Ablaufsieb des Ablaufventils in die Beckenöffnung setzen. Ventil-Unterteil von unten gegenhalten und dann von oben anziehen. **14.** Armatur von oben einfädeln und von unten verschrauben. Dichtungen nicht vergessen. In einzelnen Fällen empfiehlt es sich, die Armatur vor Montage des Waschtischs anzubringen. **15.** Die Flexschläuche auf die Eckventile stecken und die Überwurfmutter anziehen. Für den Anschluss eines elektrischen Warmwasserspeichers benötigen Sie eine Niederdruck-Batterie mit drei Anschlüssen. Hebergestänge (II) justieren.



16. Den Übergang vom Waschtisch zur Wand mit Sanitärsilikon abdichten und mit Spülmittel benetzen. Zum Glättstreichen Daumen mit Spülmittel benetzen.

Tipp 1: Kaufen Sie nur Armaturen mit flexiblen Anschlüssen.

Tipp 2: Niederdruck-Armaturen sind auf der Verpackung separat gekennzeichnet.

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
Für Anwendungsfehler kann keine Gewährleistung übernommen werden.

OBI