


Passat
Navi-Lock
Montagehandleiding
191010

Passat Navi-Lock Onderdelen

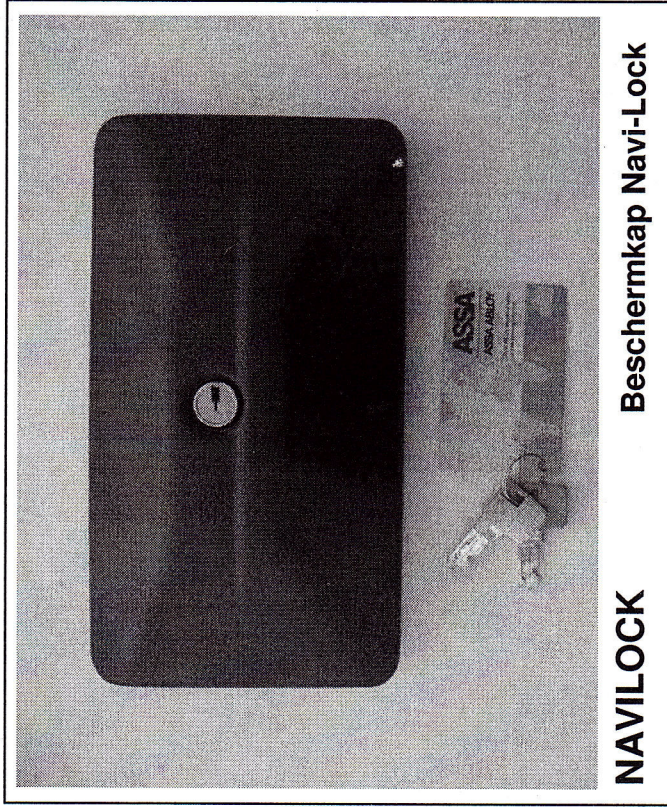

NAVILOCK


Beschermkap Navi-Lock

NAVILOCK

Navi-Lock kap
2 Sleutels
Sleutelkaart


NL BRACKET 5K0

Dashboardbeugel links
Dashboardbeugel rechts
Montageblok links
Montageblok rechts
Tonnetjes aluminiumkleur 4st
Parkers 4.2x19 4st
Bout M6x40 2st
Sleuteltje

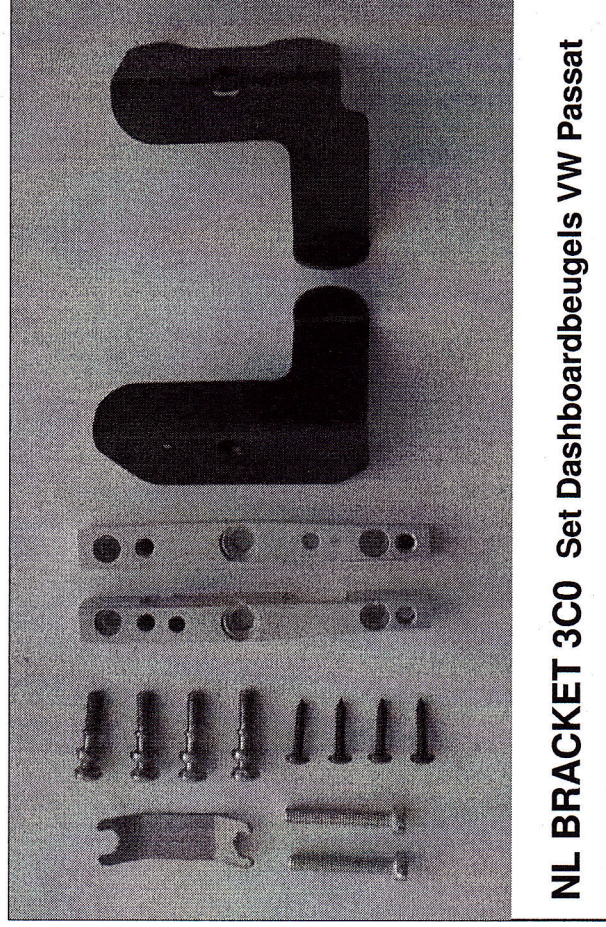


NL BRACKET 3C0 Set Dashboardbeugels VW Passat

Passat Navi-Lock Benodigdheden

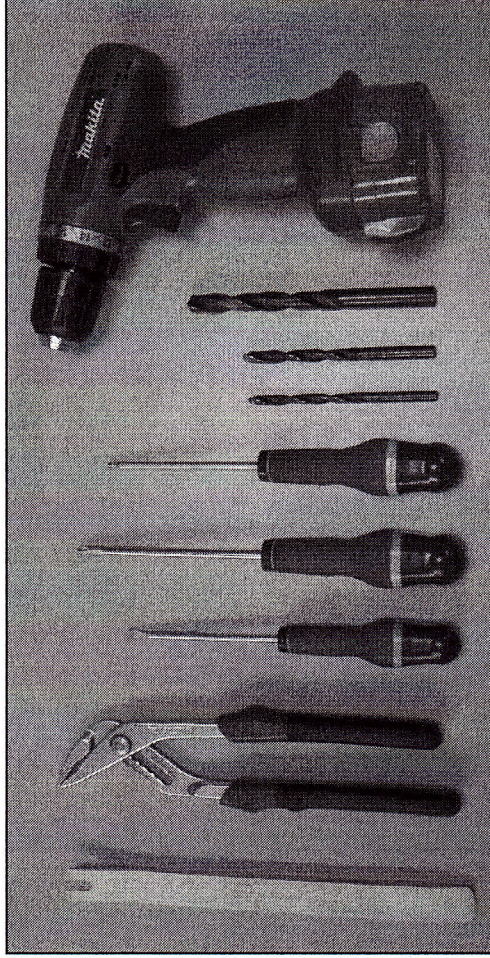


Benodigde gereedschappen:

- Kunststof hevel
- Snijmachine (zie afbeelding rechts)
- Accuboormachine
- Schroevendraaier kruis klein
- Schroevendraaier plat
- Schroevendraaier Torx 20
- Boren 4.5/ 7.5/ 8/ 10

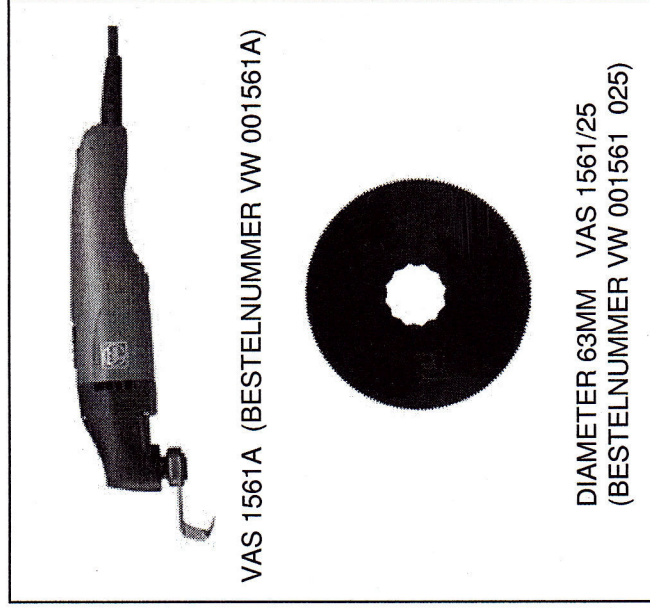


VAS 1561A (BESTELNUMMER VW 001561A)

DIAMETER 63MM VAS 1561/25
(BESTELNUMMER VW 001561 025)

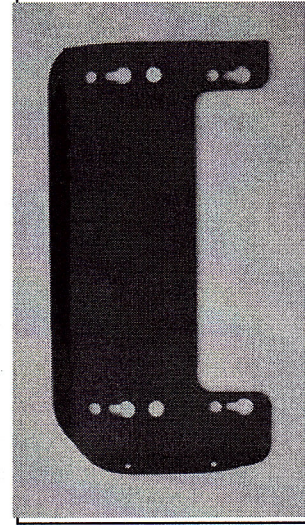


Pasmal (art.nr.:NL Pasmal)

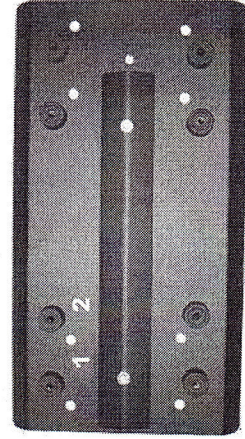

Boormal basis (art.nr.:NL Boormal 1)

OF

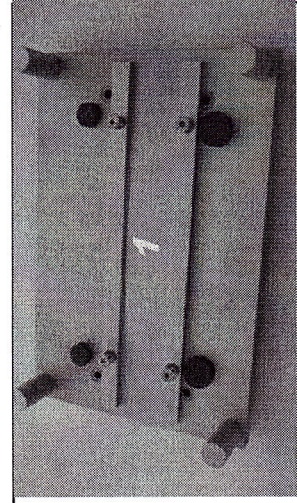

Boormal Luxe (art.nr.:NL Boormal 2)

Passat Navi-Lock





Creëren aanlegvlak

1

Demonteer volgens reparatiehandleiding:

- Het kunststof afwerkdeel rondom de RNS
- De RNS Radio/navigatie

2

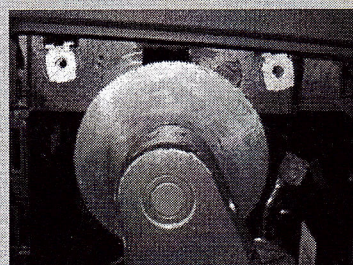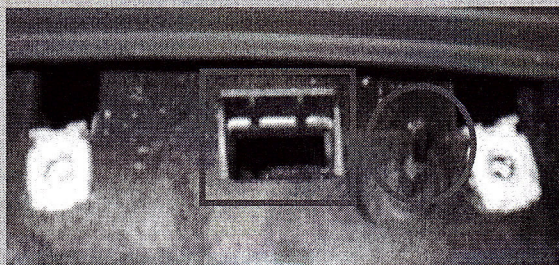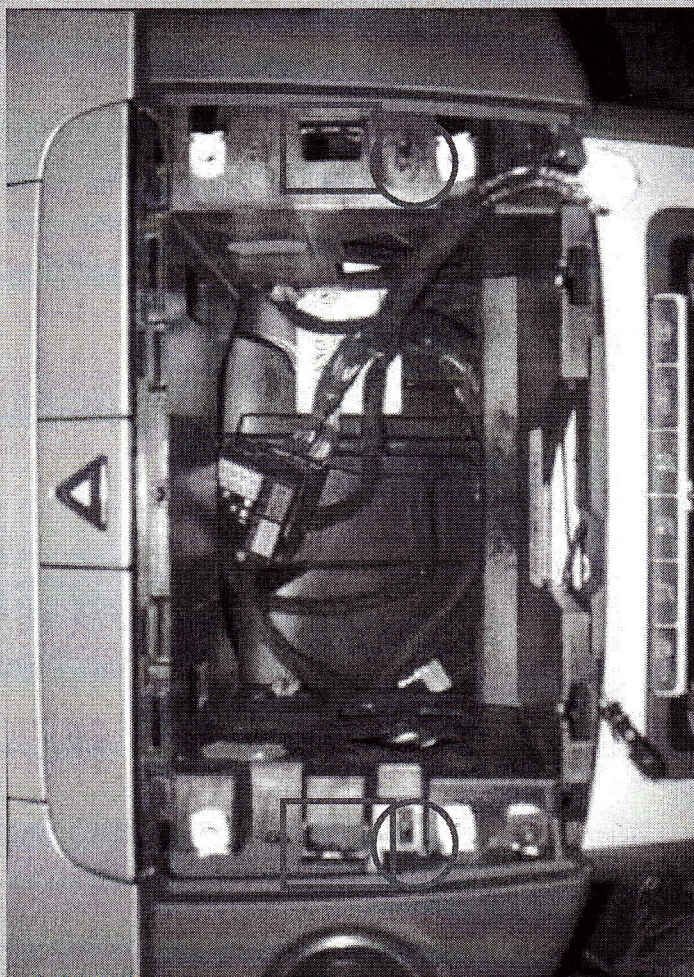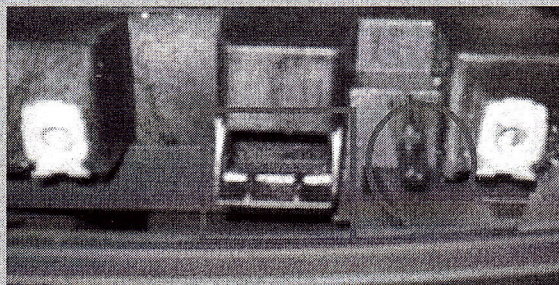


Creëren van een vlak aanlegvlak voor de montageblokken

Wegsnijden van hoogliggende segmenten (rode kaders)
Zorg dat de resterende structuur niet hoger dan 1 mm is.

Vorboren gaten


3

Plaats de RNS (zonder aan te sluiten) en de montageblokken met de 4 bijgeleverde parkers. Gebruik de blokken als boormal om per zijde een gat van 7.5mm te boren (rood omcirkeld). Het boren dient door en door te gebeuren, door 2 lagen kunststof.

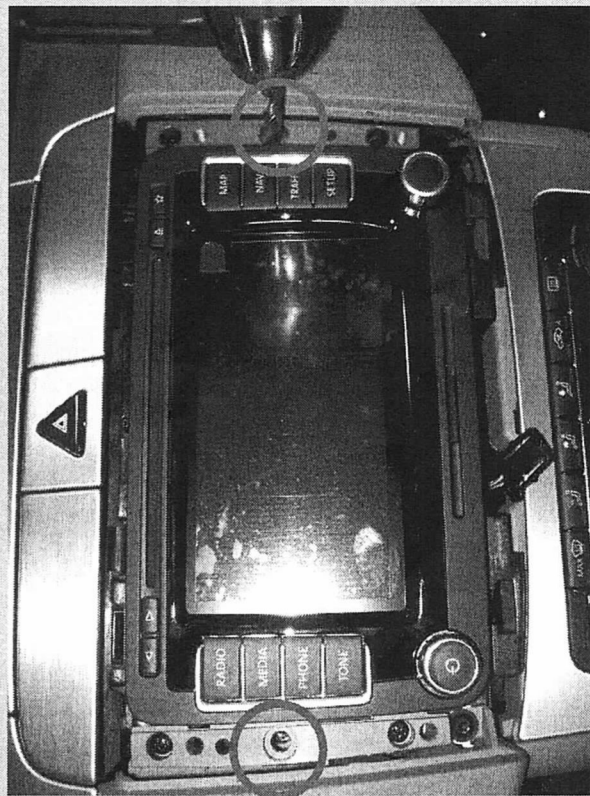

4

Gebruik de blokken als boormal om per zijde een gat van 4.5mm te boren (geel omcirkeld). Het boren dient door en door te gebeuren, door 2 lagen kunststof.

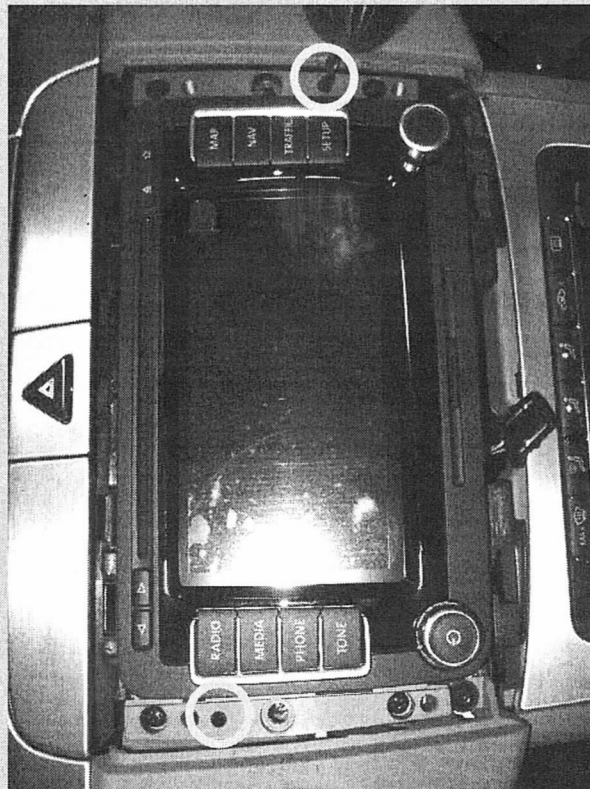

5


Demonteer de montageblokken en RNS weer.

Naboren gaten


6



Links

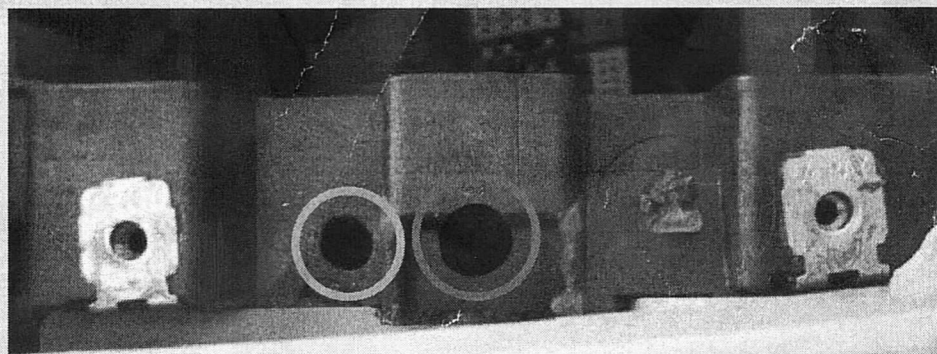


Rechts

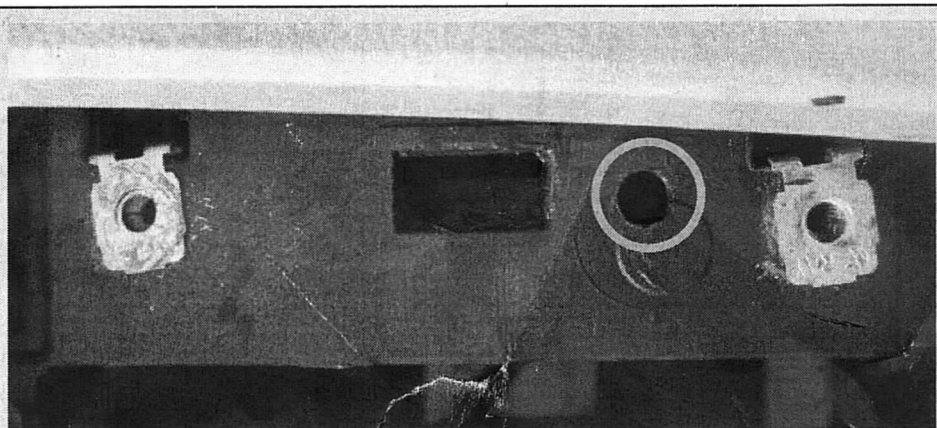

Boor de  omcirkelde gaten uit naar 7,5mm


Boor het  omcirkelde gat uit naar 10mm

Passat Navi-Lock Montage beugels

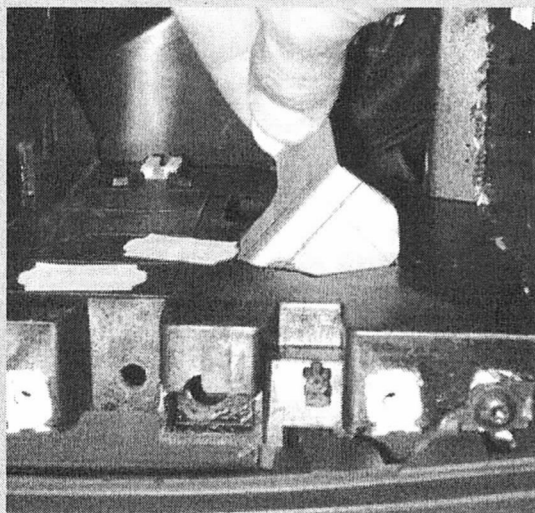


7


Monteer de beugels, neem ze bij het lipje en draai ze door het zeskantgat op hun plek.

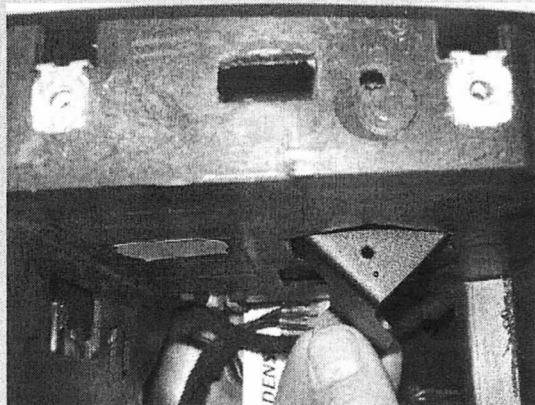

8

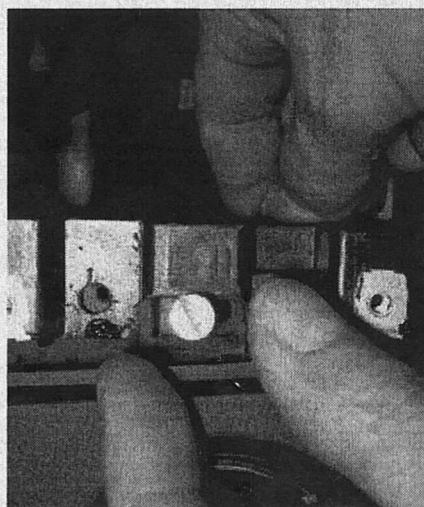


Draai de M6 schroeven in de beugels om deze op hun plaats te houden.

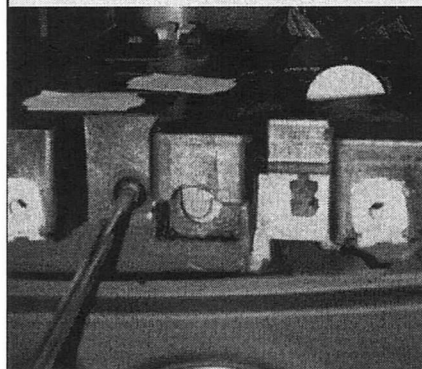

9

Fixeer de positie met parkers (de originele van de RNS), door de zojuist geboorde gaten.
Handvast: Zodanig dat de beugels nog net kunnen bewegen.
Demonteer nu de M6 schroeven weer

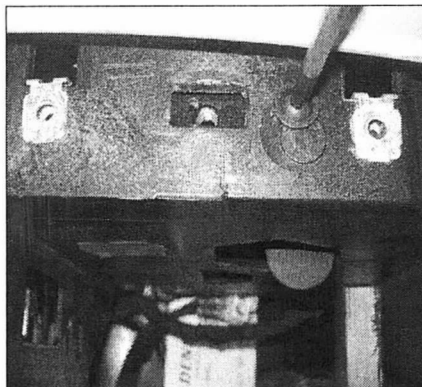

Plaatsing Montageblokken voorbereiding

10


LET OP!!

Zeer belangrijk

Wanneer deze stap niet correct wordt uitgevoerd, zal de afdekkap niet soepel over de pennen glijden.



Bovenaanzicht RNS

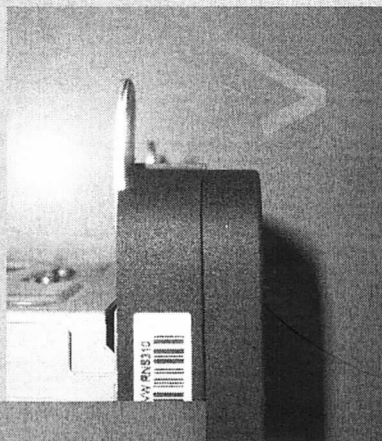

De lipjes van de RNS staan soms licht naar achteren. Deze moeten vlak, dan wel licht naar voren staan. Controleer of de montageblokken een stabiele pasvorm hebben. Deze moeten vlak, zonder te wankelen, aanliggen tegen de RNS.

Indien nodig, buig de lipjes licht naar voren.


11



Controleer of de freesblokken een stabiele pasvorm hebben en vlak, zonder te wankelen, aanliggen tegen de RNS


Plaatsing Montageblokken

12

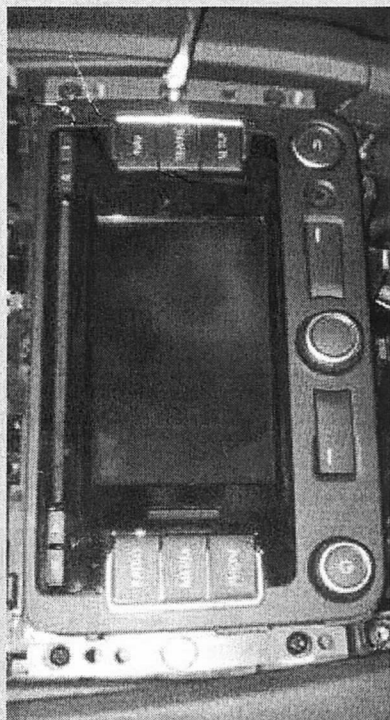


Monteer de RNS en de montageblokken.
Monteer de parkers en de M6 schroeven los.

13

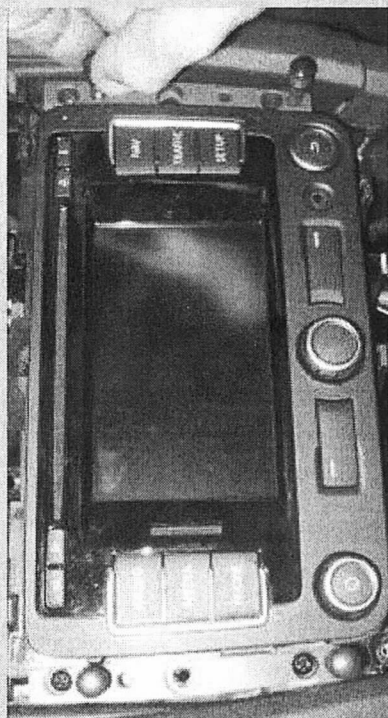


Draai de tonnetjes in de montageblokken

14

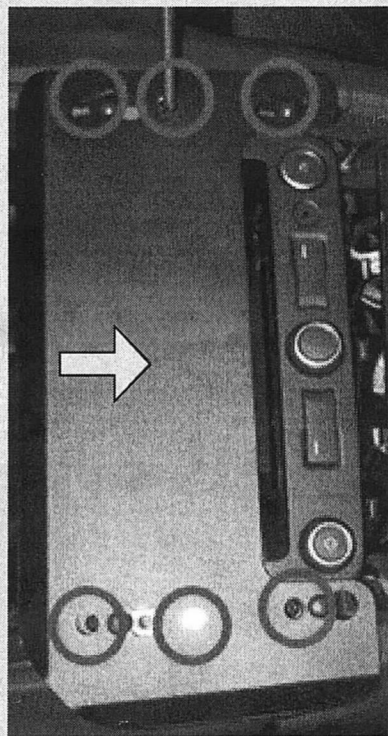




Plaats de pasmal op de tonnetjes
Druk deze naar beneden voor een stabiele positie.
Draai de parkers en de schroeven aan
door de gaatjes (rood omcirkeld)
De parkers eerst en stevig, de M6 schroeven 1,5Nm

15

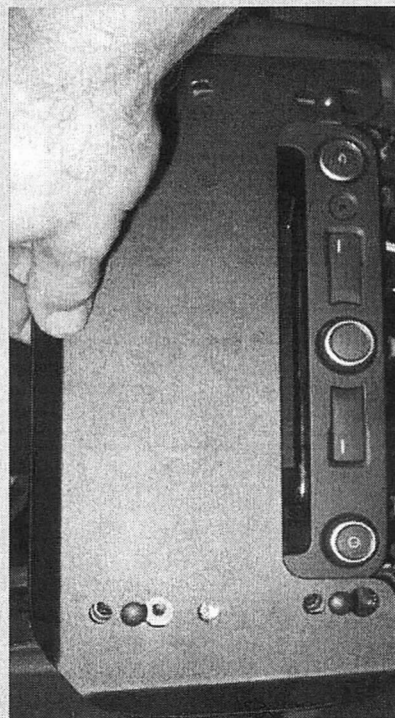

Beweeg de pasmal op en neer om te kijken
of deze soepel kan bewegen.

Passat Navi-Lock Preparatie Blende

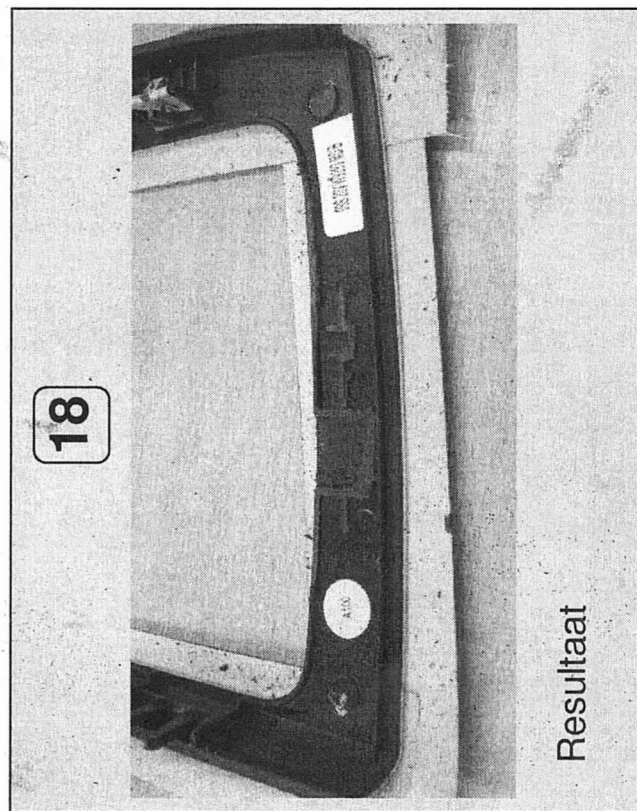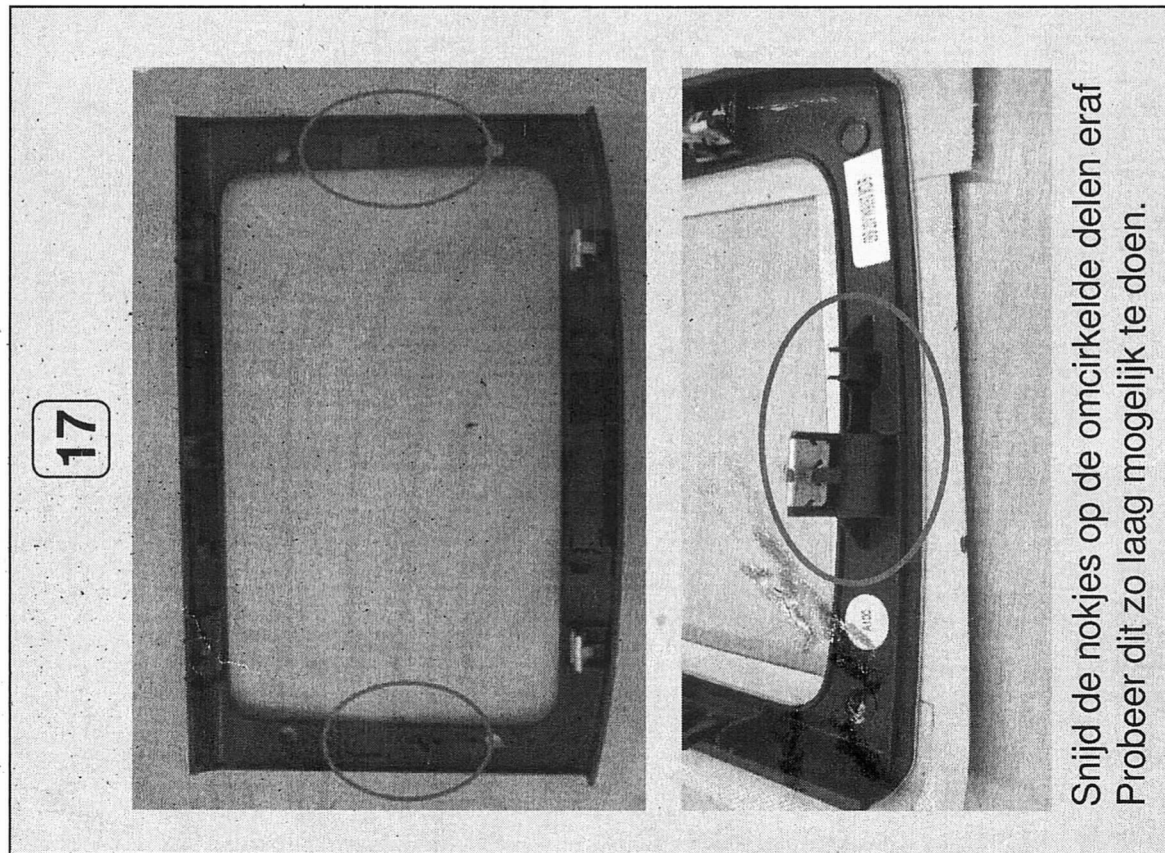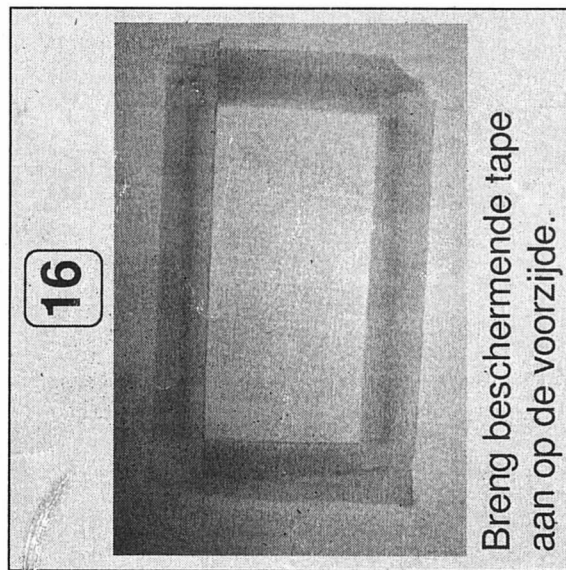


Preparatie Blende

Boren gaten

LET OP! De versie met aluminium toplaagje dient extra voorzichtig geboord te worden. Deze heeft de neiging te 'happen'.

Plaats het kader in de boormal
Fixeer het kader met de strip(s) op
positie 1 Links (Passat)

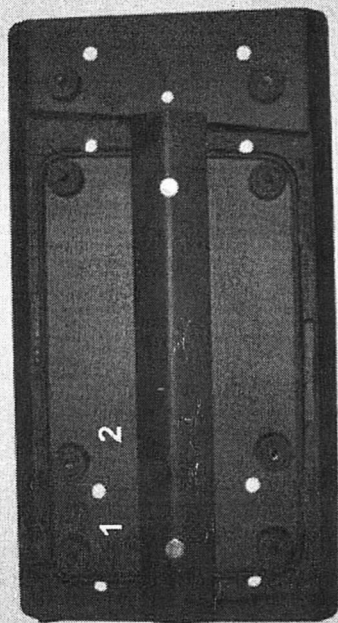


Boormal basis

19

Plaats het kader in de boormal.

Fixeer het kader met de strip(s) aan zijde nr 1 (Passat)


Plaats de 4 poten aan de zijde van het kader

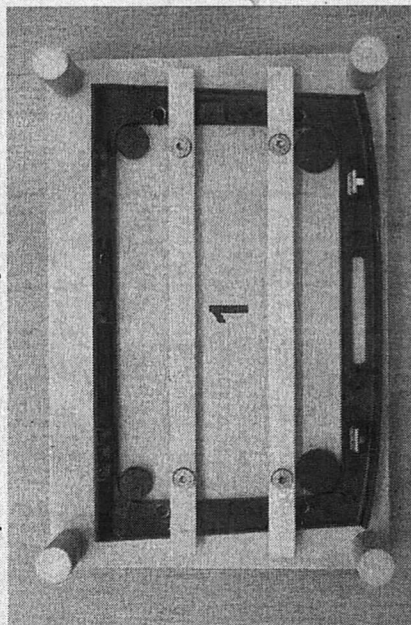

Boormal Luxe

of


Boor 4 gaten van 8 mm

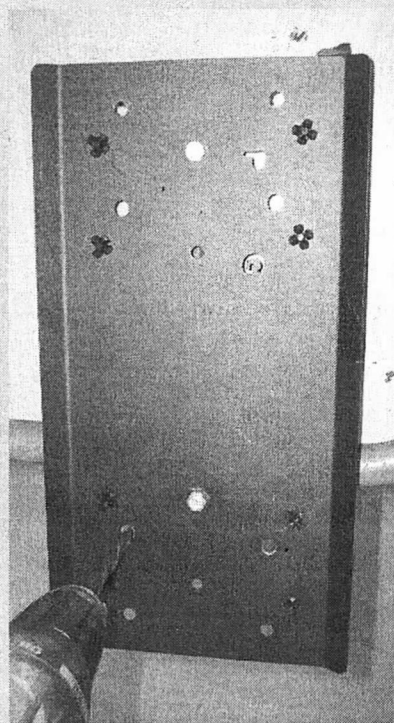

Boormal basis

20

Boor 4 gaten van 8 mm

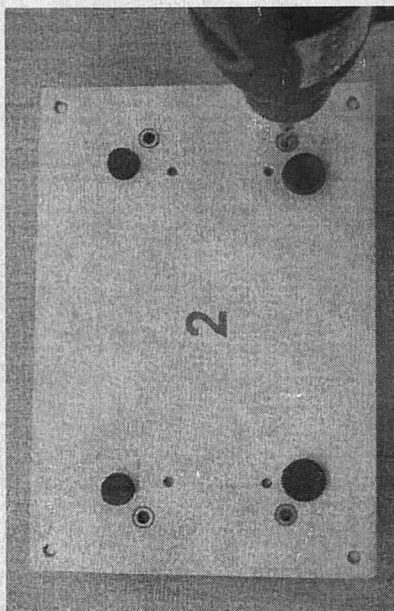

Boormal Luxe

of