
*Erforderliche Vorarbeiten:*

- Abschlusswand Aggregaterraum Mitte ausbauen (nur E65)
- Zugstrebe ausbauen (nur E60/E61)
- Zugstrebe ausbauen (nur E83)
- Akustikabdeckung vorn und hinten ausbauen

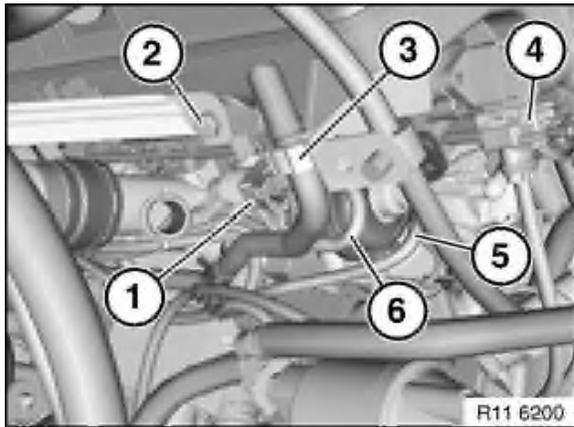

Steckverbindung (1) trennen.


Schraube (2) lösen.

Halter (3) öffnen.

Steckverbindung (4) trennen.

Unterdruckleitung (5) abziehen.

Unterdruckleitung (6) abziehen.

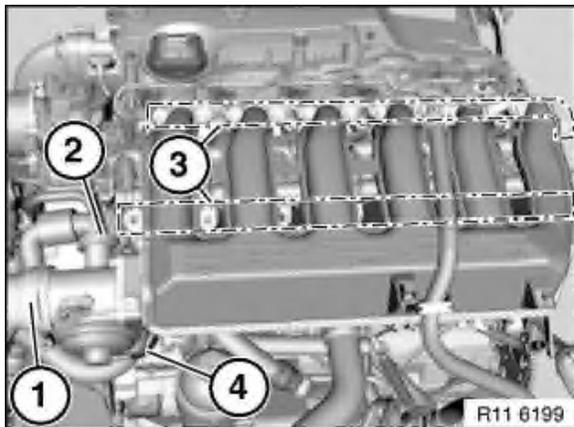


Injektor Kabelbaum lösen und zur Seite legen.

Ladeluftschlauch (1) entriegeln und abziehen.

Rohrleitung (2) lösen.

Verschraubung entlang der Linien (3) lösen.

Unterdruckleitung (4) abziehen.

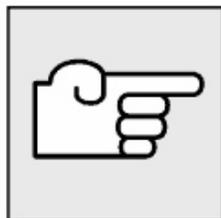*Einbauhinweis:*

Alle Dichtungen erneuern.

Motor komplettieren.

DDE auf Funktion prüfen.