

# CODIFICA LUCE VANO PIEDE AUDI A3

## Retrofit Luci Piedi anteriori A3 8v

1 Prima di tutto bisogna smontare la copertura laterale sinistra a lato del cruscotto (è tutto ad incastro)



2 Si toglie il pezzo in plastica a sinistra del montante (sempre ad incastro)



3 Si leva la componente per aprire il cofano


Si sfila la linguetta nr. 3 e si toglie la leva nr. 4 che è ad incastro

Sotto ci sarà una vite nr. 2 da togliere e poi viene via tutta la plastica

Si continua fino al lato del sedile guida e sotto a sinistra si trova la massa dove andremo a collegare la massa delle lampadine




recouper la partie avant de l'enjonneur de seuil de porte du revete



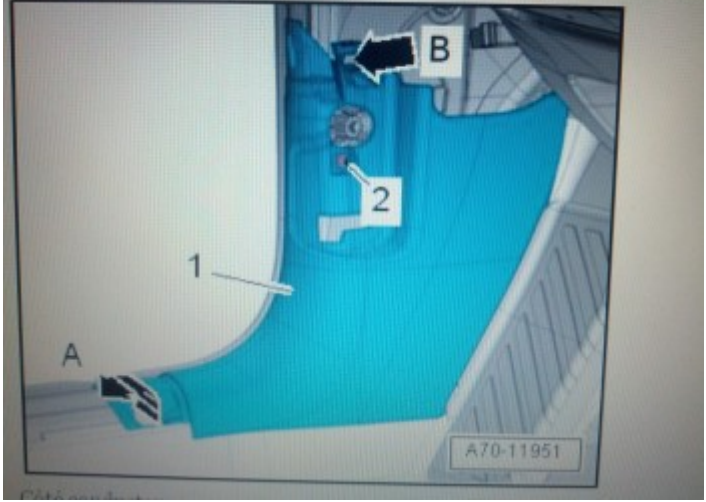




Dove si collega la massa!

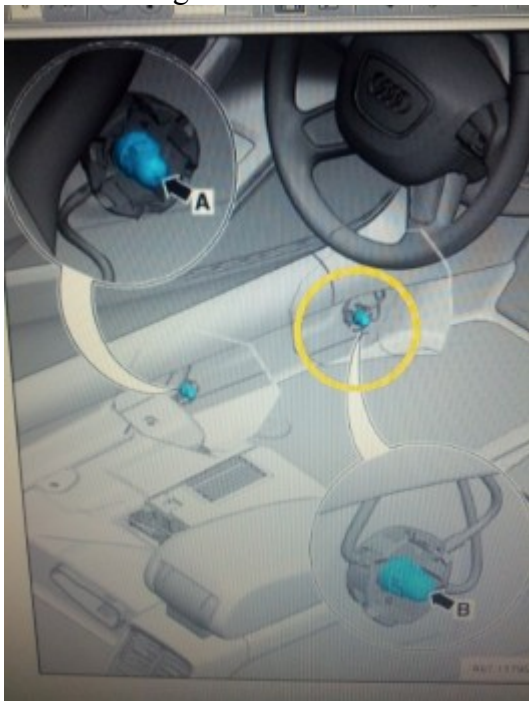

4 Dalla centralina 09 scollegare l'ultimo cavo (A3 in foto) e connettiamo il cavo al Pin 72 (non ci si puo sbagliare perchè il numero c'è scritto)  
Poi colleghiamo tutto a massa.

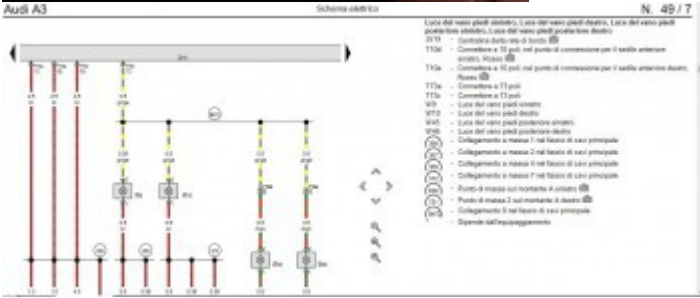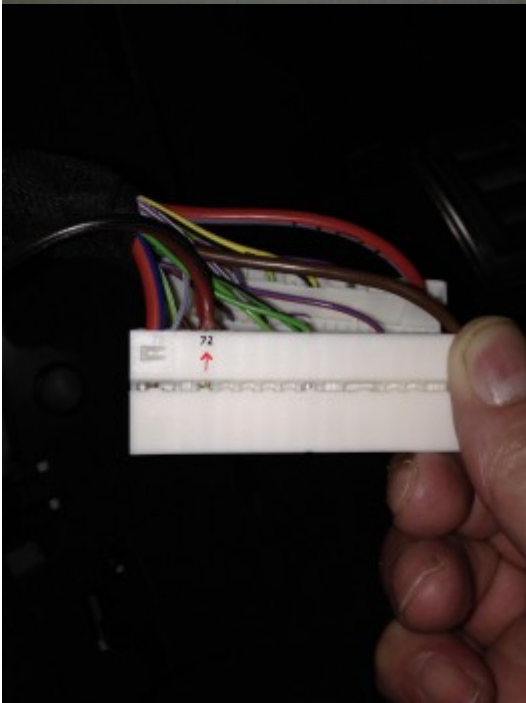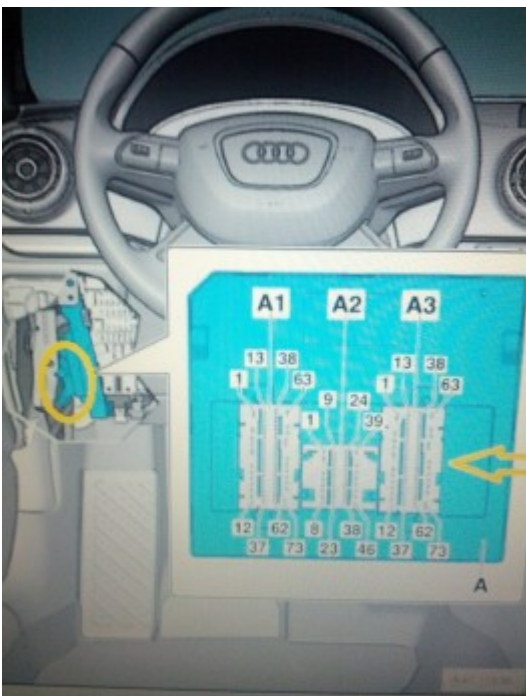

5 Smontaggio cassetto portaoggetti  
 Per smontarlo ci sono tre viti superiori, due inferiori, e due all'interno (di cui una dietro MMI e bisogna smontarlo con le relative chiavi)





6 una volta smontato il tutto bisogna far passare il cavo della lampadina di sinistra dietro il cruscotto (con una sonda si riesce facilmente)

Le luci si attaccano facilmente nel loro alloggiamento perchè sono ad incastro



Passiamo alla codifica:

- andiamo sulla 09
- si clicca coding
- byte 5 si clicca il bit 7 per attivare le luci

**CODIFICA**

- 1)STG 09 – coding 07 – byte 17 – bit 0,1,2,3
- 2)STG 09 – security access – 31347
- 3)STG 09 – adaptation 10 – canale (08) interior light, light configutarion-  
Fussarumbeleuchtung – installed
- 4)stg 5F – funzione 10 – attivare canale 6 menu-  
menu\_display\_ambient\_illumination”  
canale 08 menu\_disply\_ambient\_illumination\_over\_thr esho\_high  
canale 15 BAP inyeriur\_light\_0X08