



ЭЛЕКТРО **соко-**
ВЫЖИМАЛКА

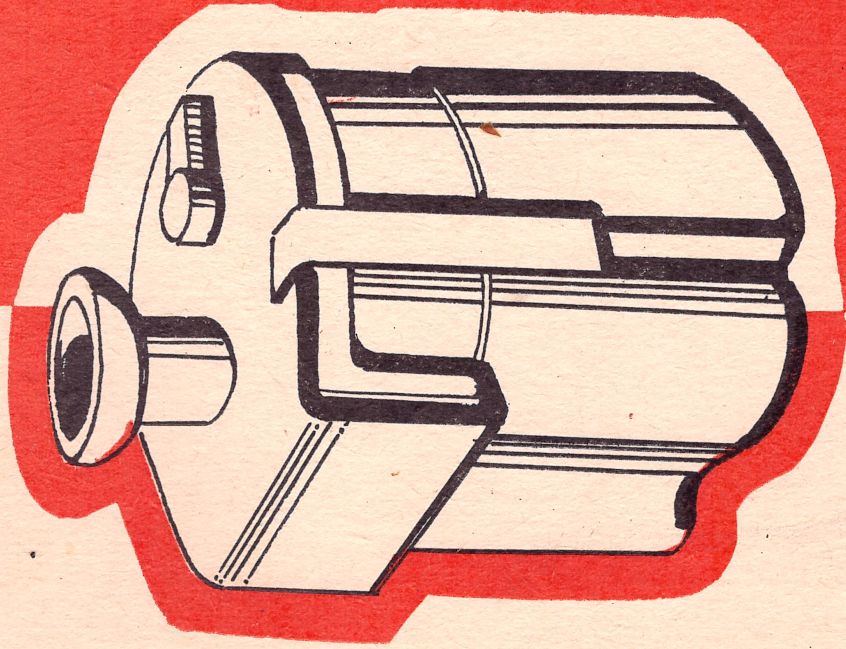

СВСП - 3 01

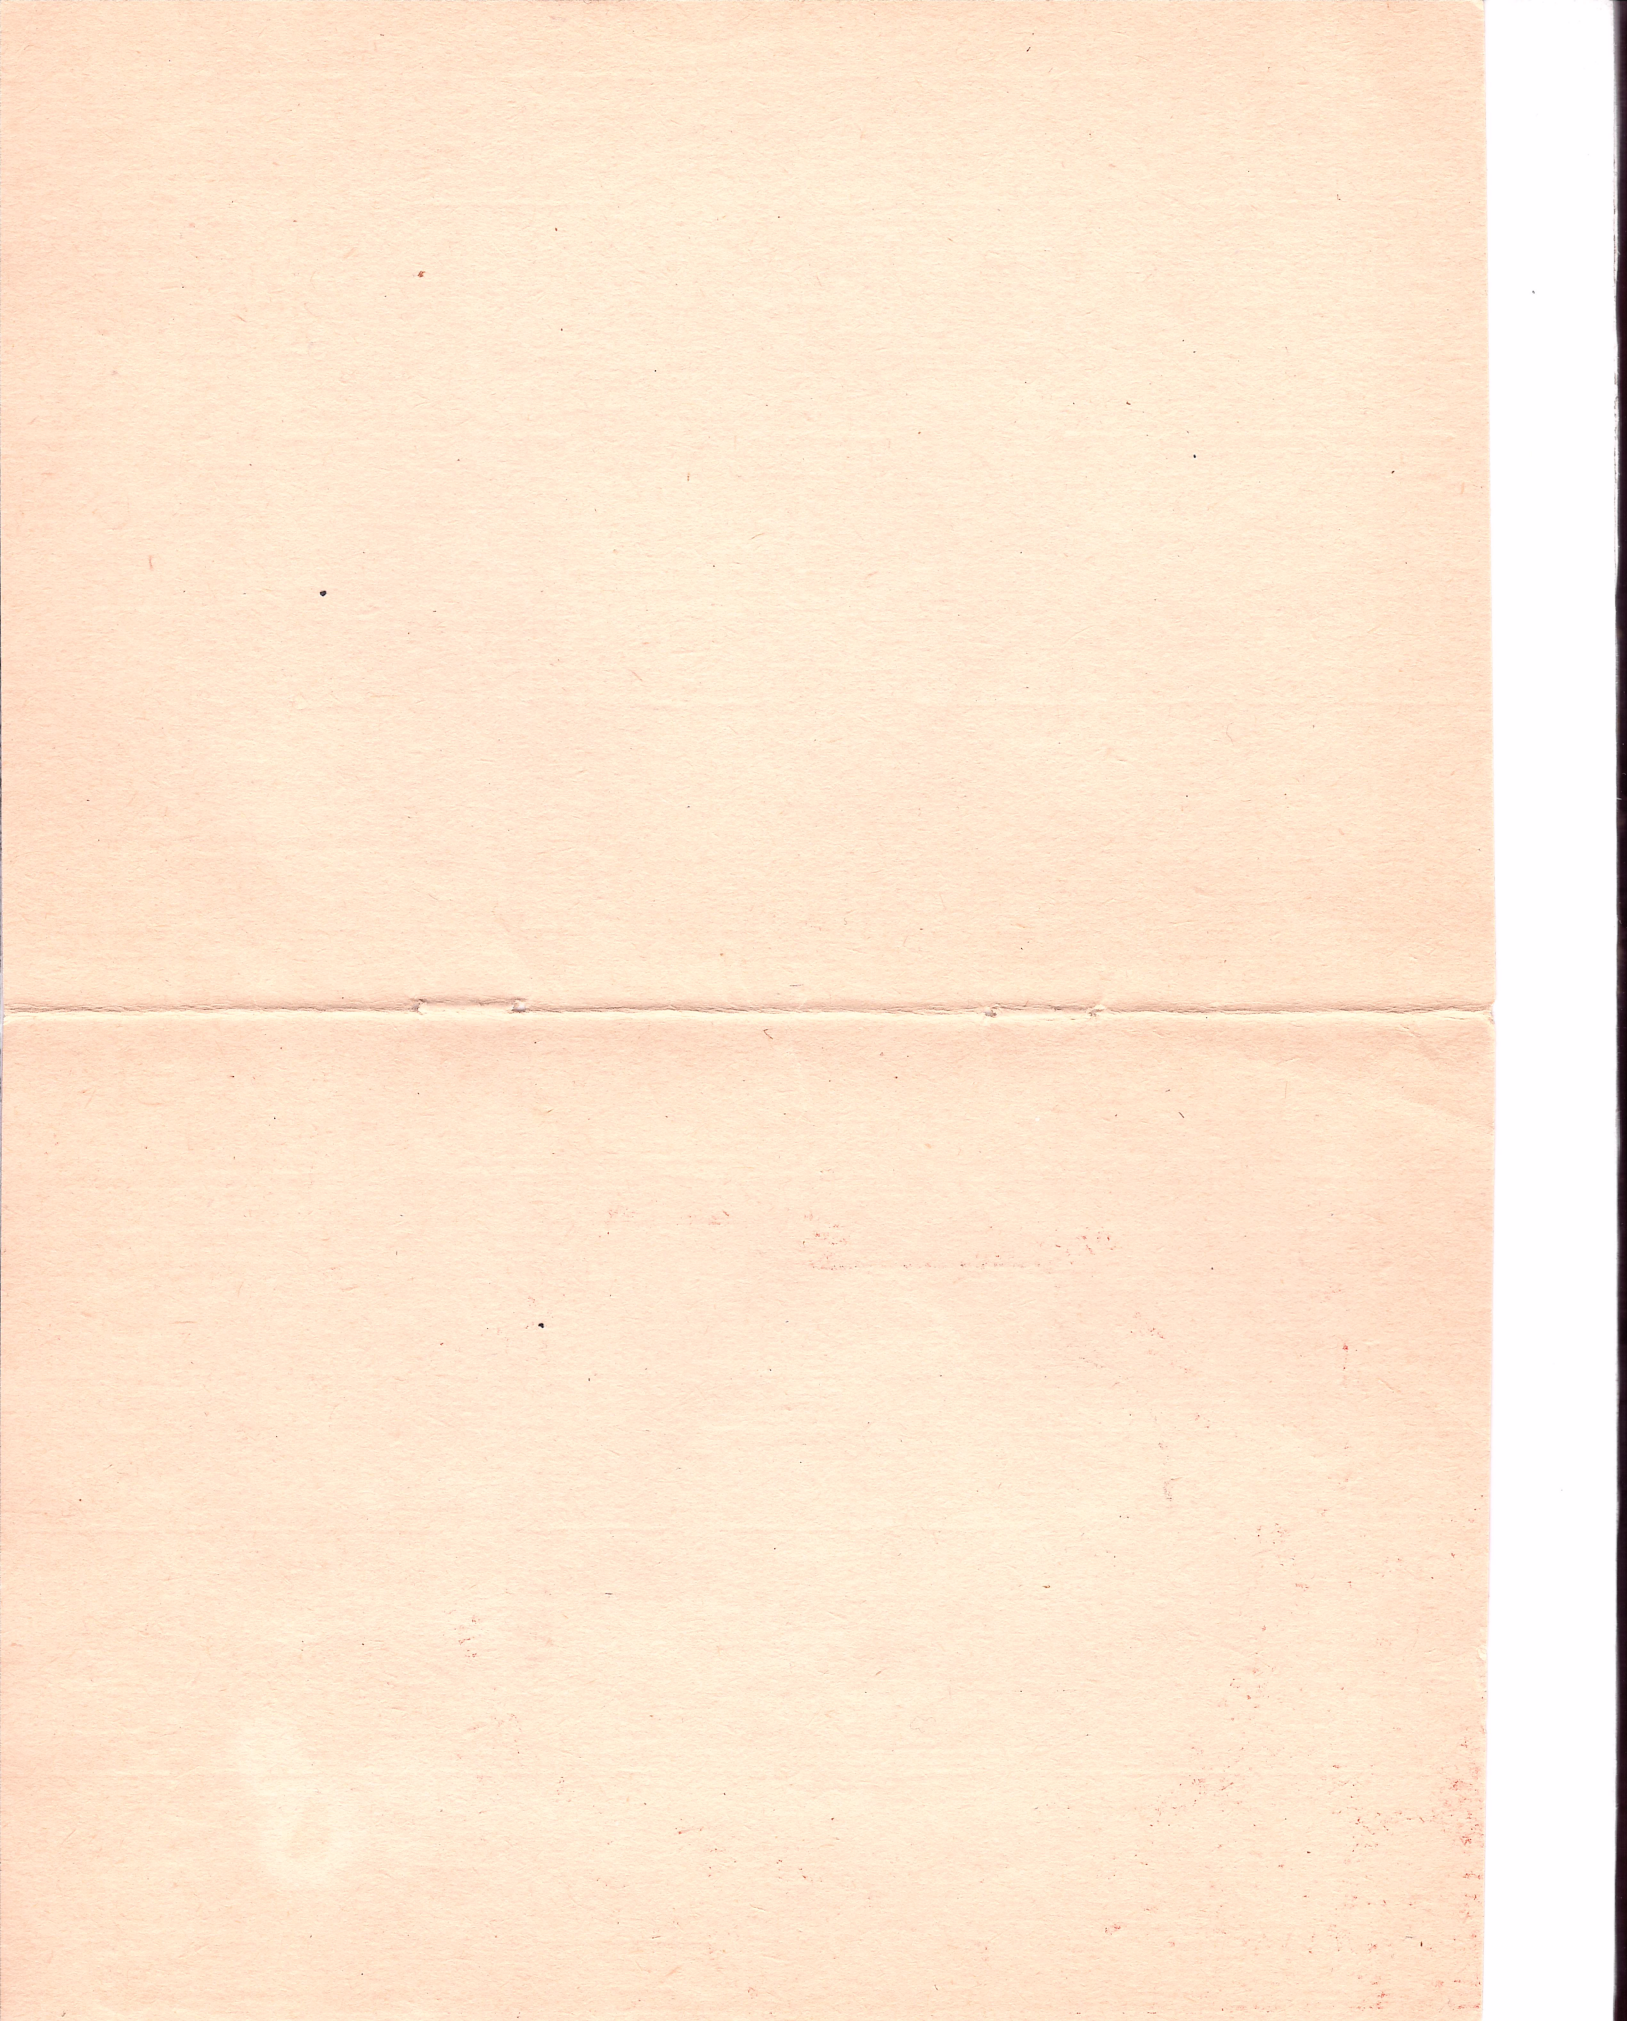

ОКП 34 6893 2108

ЭЛЕКТРОСОВЕТЫ СВСП-301

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КЯ2.940.000 РЭ

1986

Перечень ремонтных предприятий, производящих гарантийный ремонт

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Электросоковыжималка бытовая СВСП-301 предназначена для получения соков в домашних условиях из свежих овощей, фруктов и некоторых ягод.

Достаточно высокая производительность (не менее 20 кг перерабатываемой массы за час), большая эффективность отжима (количество получаемого сока в зависимости от вида продукта составляет 50—70% перерабатываемой массы) позволяют применять электросоковыжималку при сезонной заготовке сока, когда имеется большое количество свежих фруктов и овощей. Простота и удобство в эксплуатации, сравнительно небольшие габариты и масса изделия делают электросоковыжималку незаменимой при ежедневном пользовании.

Производительность, эффективность отжима и чистота сока зависят от качества перерабатываемых продуктов. Для получения сока рекомендуется использовать свежие, твердые плоды: морковь, свеклу, яблоки и др.

Мягкие плоды для получения сока менее пригодны. Кашеобразная соковая масса, полученная в результате обработки таких плодов как мягкие яблоки и груши, бананы, черная смородина и т. д., препятствует выделению сока и закупоривает отверстия сита. Все это уменьшает производительность, эффективность отжима и чистоту получаемого сока, хотя по своим вкусовым качествам он не уступает соку, полученному из твердых плодов.

1.2. При покупке электросоковыжималки проверить:

- ее функционирование;
- комплектность;
- наличие в гарантийном и отрывном талонах штампа магазина, подписи или штампа продавца и даты продажи.

Внимание. Запрещается в бытовых условиях:

- приступать к работе с электросоковыжималкой без ознакомления с настоящим «Руководством по эксплуатации»;
- снимать электродвигатель;
- менять электрическую схему.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные технические данные электросоковыжималки-малки приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а 1	
Технические данные	Значение параметра
Номинальное напряжение, В	220
Производительность, кг/ч, не менее	20
Чистота сока, %, не менее	85
Эффективность отжима, %, не менее	45
Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более	120
Режим работы	Продолжительный
Габаритные размеры, мм	S _I 205×260×300
Масса, кг, не более	4,6
Класс степени защиты от поражения электрическим током	II

П р и м е ч а н и е. Производительность отжима даны из расчета переработки моркови и могут меняться в ту или иную сторону в зависимости от вида и состояния исходного продукта.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Комплект поставки электросоковыжималки должен соответствовать табл. 2.

Т а б л и ц а 2	
Наименование	Кол., шт.
Электросоковыжималка СВСП-301	1
Толкатель	1
Лоток	1
Руководство по эксплуатации	1
Коробка упаковочная	1

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРОСОКОВЫЖИМАЛКИ БЫТОВОЙ СВСП-301

Изъят « _____ » _____ 19 ____ г.

Механик ателье _____

(фамилия)

(подпись)

Линия отреза

ТАЛОН № 1
НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ЭЛЕКТРОСОКОВЫЖИМАЛКИ
БЫТОВОЙ
СВСП-301

Заводской № _____

Продан магазином _____

« 24 » _____ г.

Штамп магазина _____

(подпись)

Владелец и его адрес _____

Подпись _____

Выполнены работы по устранению
неисправностей: _____

Механик ателье _____

(дата)

(подпись)

Владелец _____

(подпись)

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. ателье _____

(наименование предприятия)

Штамп
ателье _____

« _____ » _____ 19 ____ г.

(подпись)

П Е Р Е Ч Е Н Ь РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

По вопросу ремонта электросоковыжималок обращаться по адресу:
252055, г. Киев, завод автоматики им. Г. И. Петровского.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Собирайте и разбирайте электросоковыжималку только с отсоединенным от сети шнуром питания.

4.2. Осуществляйте подачу продуктов в зону резания только толкателем при работающей электросоковыжималке.

Во избежание перегрузки электродвигателя не прикладывайте больших усилий на толкатель.

4.3. Не оставляйте электросоковыжималку без присмотра во включенном состоянии.

4.4. Немедленно отключайте прибор от сети в случае заклинивания терочного диска.

Запрещается:

— мыть корпус электропривода погружением в воду или под струей воды;

— применять химические средства и воду температурой выше 50°C для мытья пластмассовых деталей.

4.5. Оберегайте электросоковыжималку от ударов.

5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Электросоковыжималка (рис. 1) состоит из электропривода 1 с вмонтированными в него электродвигателем, выключателем, соединительным шнуром и зажимными устройствами, корпуса 2, сита 3, диска 4, зажима 5, крышки с механизмом выбрасывателя 6, толкателя 7 и лотка 8.

Процесс получения сока осуществляется за счет измельчения продукта диском 4 и центрифугированием.

Мезга удаляется периодически путем подведения лопастей механизма выбрасывателя к внутренней поверхности вращающейся центрифуги.

Режим работы электросоковыжималки — продолжительный.

Место пломбировки электросоковыжималки указано на рис. 2.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед работой электросоковыжималку разберите и промойте теплой водой детали, соприкасающиеся с пищевыми продуктами. Для разборки электросоковыжималки отпустите замки, снимите крышку (рис. 1), открутите зажим и снимите с электропривода диск, сито и корпус.

Сборку производите в обратном порядке, проследив за тем, чтобы бобышки, находящиеся в нижней части корпуса, вошли во впадины электропривода.

Проверьте правильность сборки путем пробного пуска (включение — мгновенное отключение) электродвигателя.

Во избежание преждевременного износа лопастей механизма выбрасывателя не рекомендуется пользоваться им на холостом ходу.

Электросоковыжималка специального технического обслуживания не требует.

В случае ослабления крепления ручки для выброса отжатой массы снимите крышку 1 (рис. 3), подверните винт 2, закрутите зажимом 3.

При промывке и установке сита 3 (рис. 1) оберегайте его от деформации. Это может привести к нарушению балансировки сита и появлению вибрации электросоковыжималки.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие электросоковыжималки требованиям ГОСТ 18 199—83 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, указанных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации электросоковыжималки — 30 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

11.2. За дефекты электросоковыжималки, появившиеся вследствие неправильного обращения с ней в торговой сети или потребителем, предприятие-изготовитель ответственности не несет. Инструктаж о правилах обращения с электросоковыжималкой осуществляется торгующей организацией при ее продаже.

11.3. Торгующая организация при продаже электросоковыжималки должна ставить в гарантийном и отрывных талонах штамп магазина и дату продажи.

11.4. При обнаружении неисправности электросоковыжималки в период гарантийного и послегарантийного срока обращаться в ближайшее ремонтное предприятие, указанное в перечне.

Обмен неисправных электросоковыжималок в течение гарантийного срока эксплуатации производится через торговую сеть только по заключению ремонтного предприятия в соответствии с действующими правилами обмена.

11.5. В случае необходимости пересылки электросоковыжималки по почте в другой город ее следует упаковывать в тару, надежно предохраняющую электросоковыжималку от ударов при транспортировании.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электросоковыжималка бытовая средней производ-
тельности СВСП-301 заводской № _____
соответствует ГОСТ 18 199—83 и признана годной
для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Цена 28 руб.

Артикул
ОП-75-02 УССР-252055/601

Контролер

(подпись или штамп)

Адрес для пожеланий и предъявления претензий:

252055, г. Киев, завод автоматики им. Г. И. Петровского.

Заполняется в магазине:

Дата продажи _____

Продавец _____

(подпись или штамп)

Штамп магазина

М. П.

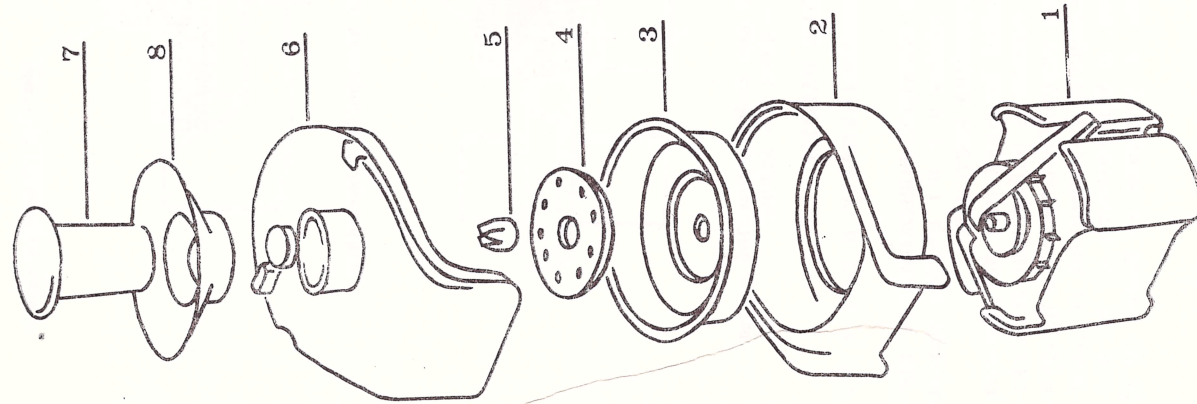


Рис. 1. Устройство
электросоковыжималки
СВСП-301:

1 — электропривод; 2 —
корпус; 3 — сито; 4 —
диск; 5 — зажим; 6 —
крышка; 7 — толкатель;
8 — лоток.